IMPORTANT :
CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE.

PACIFIC ENERGY

N° de SÉRIE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Une installation non conforme de ce poêle peut causer un incendie. Pour votre sécurité, suivez les directives d'installation. Contactez vos agents locaux du code du bâtiment ou de la prévention des incendies concernant les restrictions et exigences d'inspection d'installation dans votre région.

Conforme aux normes 2020 sur les émissions de particules de l'EPA* avec du bois usiné (angl. crib wood).
*(Environmental Protection Agency)



MODÈLE:

NEOVIEW 1.6 LE2

Visitez www.pacificenergy.net pour la plus récente version de ce manuel

Table des matières

Table des matières 2
Rating Label 3
Consignes de sécurité 4
Fumée de cheminée et formation de créosote 4
Feux de cheminée 4
Prévention des feux de cheminée 5
En cas de feu de cheminée 5
Séchage du fini peint 5
Dimensions du Neoview 1.6 LE2 base courte 6
Dimensions du Neoview 1.6 LE2 sur pattes 6
Dimensions du Neoview 1.6 LE2 sur piédestal 7
Dimensions du Neoview 1.6 LE2 avec compartiment à bois 7
Déballage du poêle 8
Installation de la base courte (en option) 8
Installation des pattes (en option) 9
Installation du piédestal (en option) 9
Installation du compartiment a bois (en option) 10
Installation d'autocollants 11
Installation des grands panneaux latéraux 12
Protection de plancher 13
Installation résidentielle 14
Dégagements aux matériaux combustibles :..... 14
Cheminée et conduit de raccordement 15
Si vous utilisez un conduit de raccordement à double paroi : 15
Si vous utilisez un conduit de raccordement à simple paroi (tuyau de poêle) : 15
Procédure d'installation 16
Air de combustion 16
Emplacement de la prise d'air extérieur..... 17
Installation dans une maison mobile 22
Dégagements aux matériaux combustibles :..... 22
Ventilateur (en option) 23
Installation des briques réfractaires 23
Utilisation 26
Choix du bois 26
NE BRÛLEZ AUCUN DES MATÉRIAUX SUIVANTS :..... 26
Allumer un feu 27
Utilisation normale 27
Rallumage après un feu lent ou prolongé (nuit)..... 29
Tirage adéquat 29
Retrait des cendres 29
Entretien 30
Vérifications d'entretien 32
Une fois par semaine : 32
Une fois par mois : 32
Lors du nettoyage du système de cheminée : 32
Ventilateur : 32
Déflecteur : 32
Retrait de l'ensemble de déflecteur 33
Retrait du déflecteur..... 33
Retrait du panneau de déflecteur et des tubes d'air..... 34
Installation du panneau de déflecteur et des tubes d'air 34
Remplacement des thermocouples 36
Thermocouple de la buse d'évacuation 36
Retrait et installation du mélangeur de gaz d'évacuation 37
Branchement de l'adaptateur d'alimentation c.a. 38
Changing the Batteries..... 38
Dépannage 39
Liste des pièces avec schéma - Neoview 1.6 LE2 40





VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS


NOTE : ON RECOMMANDE FORTEMENT D'INSTALLER DES AVERTISSEURS DE FUMÉE ET DES DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE DANS LES LIEUX OÙ CET APPAREIL DE CHAUFFAGE EST INSTALLÉ.
Si des avertisseurs de fumée sont déjà en place, vous remarquerez peut-être qu'ils fonctionnent plus souvent. Ceci peut être dû au séchage de la peinture du poêle ou aux gaz de fumée s'échappant accidentellement par une porte de poêle laissée ouverte. Ne déconnectez aucun avertisseur ou détecteur.

AVIS DE SÉCURITÉ : Si ce poêle n'est pas installé correctement, cela peut causer un incendie. Pour votre sécurité, suivez les directives d'installation. Pour les restrictions et exigences d'inspection d'installation en vigueur dans votre région, consultez les responsables locaux du code du bâtiment ou de la prévention des incendies.

Veuillez lire ce manuel au complet, avant d'installer et d'utiliser votre nouveau poêle à bois. Le non-respect de ces instructions peut causer des dommages matériels, des blessures ou même des pertes de vie.

L'expérience vous montrera les réglages adéquats pour assurer une combustion optimale et efficace. Notez que le réglage d'admission d'air dépend de plusieurs facteurs (type de bois, température extérieure, dimensions de cheminée, climat, et.). Avec le temps, vous saurez comment ajuster votre poêle et obtenir le rendement pour lequel il a été conçu.

Rating Label

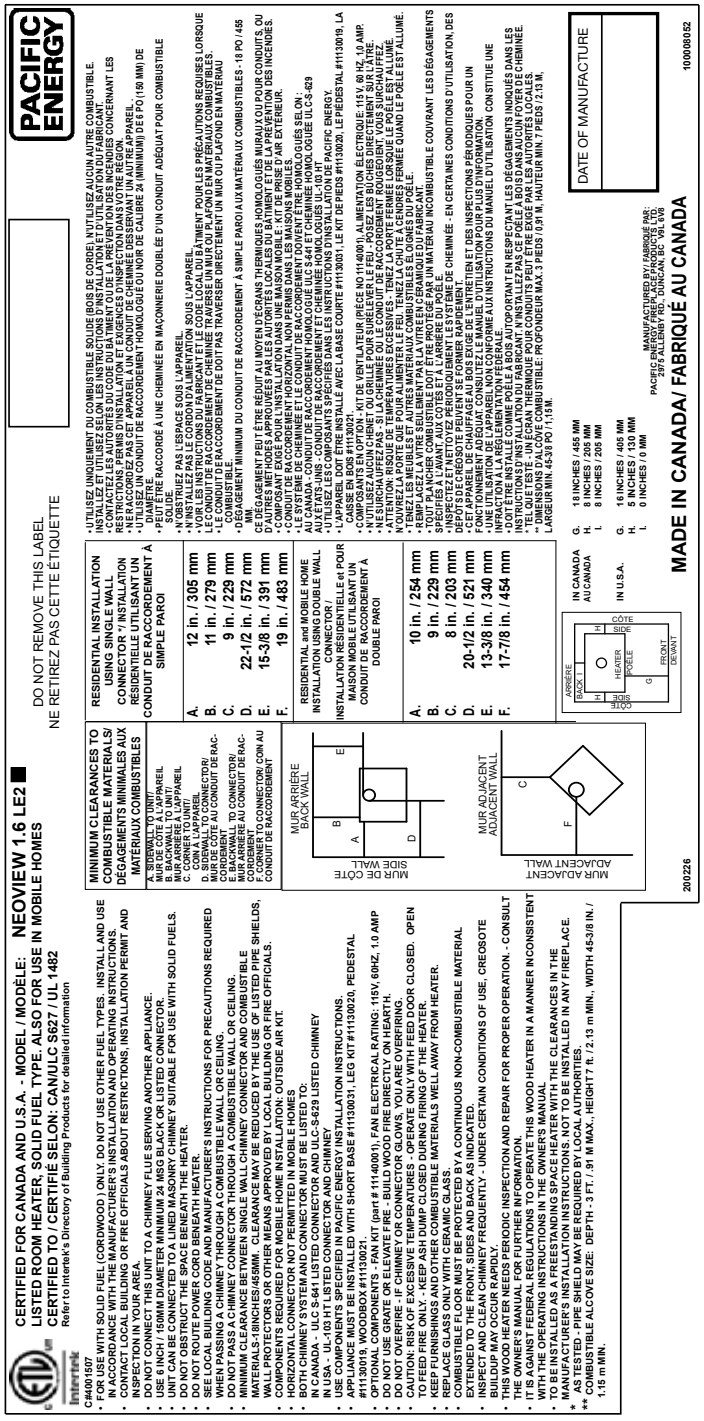

Cet appareil de chauffage est conforme aux limites d'émission 2020 de l'EPA (Environmental Protection Agency, É.-U.) pour les appareils de chauffage au bois vendus après le 15 mai 2020, testés avec le bois usiné («crib wood») par la Méthode 28R.

Modèle: NEOVIEW 1.6 LE2
Taux d'émission certifié EPA: 1,6 g/h

En conditions d'essai spécifiques, il fut vérifié que cet appareil de chauffage a produit une puissance calorifique se situant entre 12,115 et 30,149 BTU/h

Efficacité et puissance de chauffage

Taux d'émission certifié EPA	1,6 gramme/heure
Efficacité testée (LHV)[1]	82%
Efficacité testée (HHV)[2]	75%
Puissance de chauffage EPA[3]	12,115 à 30, 149 BTU/h
Longueur maximum du bois	18 pouces (45,7 cm)
Longueur idéale du bois	17 pouces (43,2 cm)
Combustible	Bois de corde séché

[1] Efficacité moyenne pondérée tenant compte de la valeur calorifique inférieure (LHV) du bois selon CSA B415, Essais de rendement des appareils de chauffage à combustibles solides. La valeur LHV suppose que l'humidité du bois est déjà à l'état de vapeur et qu'il n'y a aucune perte d'énergie.

[2] Efficacité moyenne pondérée tenant compte de la valeur calorifique supérieure (HHV) du bois selon CSA B415, Essais de rendement des appareils de chauffage à combustibles solides. La valeur HHV tient compte de l'énergie requise pour vaporiser l'eau présente dans le bois.

[3] Plage de puissance de chauffage établie selon CSA B415 (Essais de rendement des appareils de chauffage à combustibles solides) et taux de combustion aux réglages minimum et maximum de l'appareil lors des essais normalisés de l'EPA en utilisant du bois de sapin Douglas usiné.

Les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont de 1,6 gramme/minute. Cette valeur dépend du combustible utilisé et de la façon d'utiliser l'appareil. Veuillez suivre les instructions d'utilisation du fabricant.

Consignes de sécurité

ATTENTION : N'utilisez jamais d'essence, d'huile à lampe, de kérosène, de liquide allume-feu ou de produits similaires, pour allumer ou «raviver» un feu dans ce poêle. Tenez ces produits éloignés du poêle lorsqu'il est allumé.

NOTE: CET APPAREIL N'A PAS DE BAVETTE À CENDRES. SOYEZ PRUDENT EN OUVRANT LA PORTE DU POÊLE POUR Y RECHARGER DU NOUVEAU BOIS.

Informez tous les membres de la famille des conditions d'utilisation sécuritaires de ce poêle. Assurez-vous qu'ils possèdent les connaissances suffisantes pour l'utiliser. Portez une attention spéciale à la section sur les feux de cheminée et au respect des étapes décrites à la section «En cas de feu de cheminée» (Page 5).

Fumée de cheminée et formation de créosote

Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres gaz organiques qui se combinent à l'humidité sortant du bois pour former la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans la cheminée relativement froide d'un feu lent, causant l'accumulation de résidus de créosote sur les parois internes du conduit de cheminée. En brûlant, la créosote peut produire un feu de cheminée extrêmement chaud. La cheminée et le conduit de raccordement doivent être inspectés périodiquement (au moins une fois aux deux mois) durant la saison de chauffage, pour déterminer si des dépôts de créosote se sont formés. Si un dépôt non négligeable de créosote s'est accumulé (3 mm ou plus), on doit l'enlever pour réduire le risque de feu de cheminée.

1. Une fumée plus épaisse, fortement chargée de particules, est émise lorsqu'une grande quantité de bois est ajoutée sur un lit de braise chaud et que l'admission d'air est fermée. La combustion du bois produit de la fumée, mais sans un apport d'air suffisant, la suie (dans la fumée) ne peut pas être brûlée. Un feu sans fumée exige de petits apports de deux ou trois bûches à la fois, ou 25% à 50% de la capacité maximale, ainsi qu'une ouverture d'admission d'air assez grande, surtout durant les 10 à 30 premières minutes après l'ajout de bois, alors que se produisent la majeure partie des réactions générant de la fumée. Après environ 30 minutes, l'ouverture d'admission d'air peut être réduite considérablement sans causer trop de fumée. La fumée émanant du bois carbonisé produit très peu de créosote.
2. Plus la surface où circule la fumée est froide, plus la créosote se condensera. Le bois humide ou vert contribue beaucoup à la formation de créosote alors que l'humidité excessive qui s'évapore refroidit le feu, ce qui empêche le goudron et les gaz de s'enflammer, créant alors une fumée dense et une combustion inefficace. Cette fumée chargée d'humidité refroidit le conduit de cheminée, ce qui permet à la fumée de se condenser.

En résumé, l'accumulation d'une certaine quantité de créosote est inévitable. Des inspections et ramonages périodiques sont la solution. L'utilisation de bois sec et un apport suffisant d'air de combustion minimiseront les émissions de fumée désagréables et les dépôts de créosote.

Feux de cheminée

Un important dépôt de créosote présente un risque de feu de cheminée. Un tel dépôt entraînera des températures anormalement élevées des surfaces intérieure et extérieure de la cheminée. Les températures à l'intérieur de la cheminée peuvent atteindre et même dépasser 2000°F (1100°C). Le risque d'enflammer les matériaux combustibles adjacents ou touchant la cheminée est beaucoup plus grand lors d'un feu de cheminée. Le respect des dégagements exigés est essentiel pour éviter des dommages en cas de feu de cheminée.

Les feux de cheminée sont faciles à déceler; ils impliquent normalement un ou plusieurs des indices suivants :

- Des flammes et étincelles sortant par le haut de la cheminée
- On entend un grondement
- La cheminée vibre

Prévention des feux de cheminée

1. Brûlez le bois correctement. Ne brûlez aucun bois humide et ne réduisez pas le régime de combustion (ouverture du registre d'admission d'air) trop vite après avoir rechargé le poêle à bois.

2. Ne laissez pas la créosote s'accumuler au point où elle pourrait causer un feu de cheminée.

3. Ne faites pas de feux dans le poêle qui pourraient causer un feu de cheminée, tels les feux trop chauds qui surviennent en brûlant des déchets ou ordures ménagères, du carton, des branches de sapin de Noël, ou même du bois ordinaire en conditions de surchauffe (p.ex. poêle chargé à capacité maximale, sur un lit de braises chaud avec l'entrée d'air complètement ouverte plus longtemps qu'il n'en faut pour carboniser toute la surface d'un nouveau chargement de bois).

4. Le cheminée et le conduit de raccordement doivent être inspectés et nettoyés périodiquement.

En cas de feu de cheminée

1. Préparez-vous à faire évacuer les lieux pour assurer la sécurité de toutes les personnes. Ayez un plan d'évacuation clair et bien établi, ainsi qu'un lieu de rassemblement pour tous à l'extérieur.

2. Fermez le registre d'admission d'air du poêle.

3. Appelez les pompiers locaux. Ayez un extincteur portatif à portée de main. Contactez le responsable local, municipal ou provincial du service-incendie, pour obtenir plus d'information sur la façon d'intervenir en cas de feu de cheminée. Il est primordial que vous ayez un plan d'intervention clair et précis en cas de feu de cheminée.

4. Une fois le feu de cheminée éteint, la cheminée doit être nettoyée et inspectée pour déceler tout dommage ou fissure, avant d'allumer un autre feu. De plus, il faut vérifier les matériaux combustibles autour de la cheminée et du toit.

- Les services d'un ramoneur ou installateur certifié (par l'un des organismes ci-dessous) sont fortement recommandés pour faire l'inspection et l'entretien de votre système de cheminée :
  NFI (National Fireplace Institute®) aux États-Unis;
  CSIA (Chimney Safety Institute of America) au Canada et aux États-Unis;
  WETT (Wood Energy Technology Transfer) au Canada; ou
  APC (Association des Professionnels du Chauffage) au Québec

Séchage du fini peint

Pour assurer le meilleur fini, la peinture de votre poêle doit cuire pour en finaliser le séchage. Lors des deux ou trois premiers feux dans votre poêle, il est très important de bien faire ventiler la pièce. Ouvrez toutes les fenêtres et/ou les portes. Les fumées dues au séchage peuvent indisposer certaines personnes. Suivez la procédure du feuillet d'information STOVE BRIGHT® (de Forrest Paint), fourni avec votre poêle.

AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun produit chimique ou autre liquide volatile pour allumer un feu. Ne brûlez aucun déchet ou liquide inflammable (ex. essence, naphta ou huile à moteur).

Dimensions du Neoview 1.6 LE2 base courte

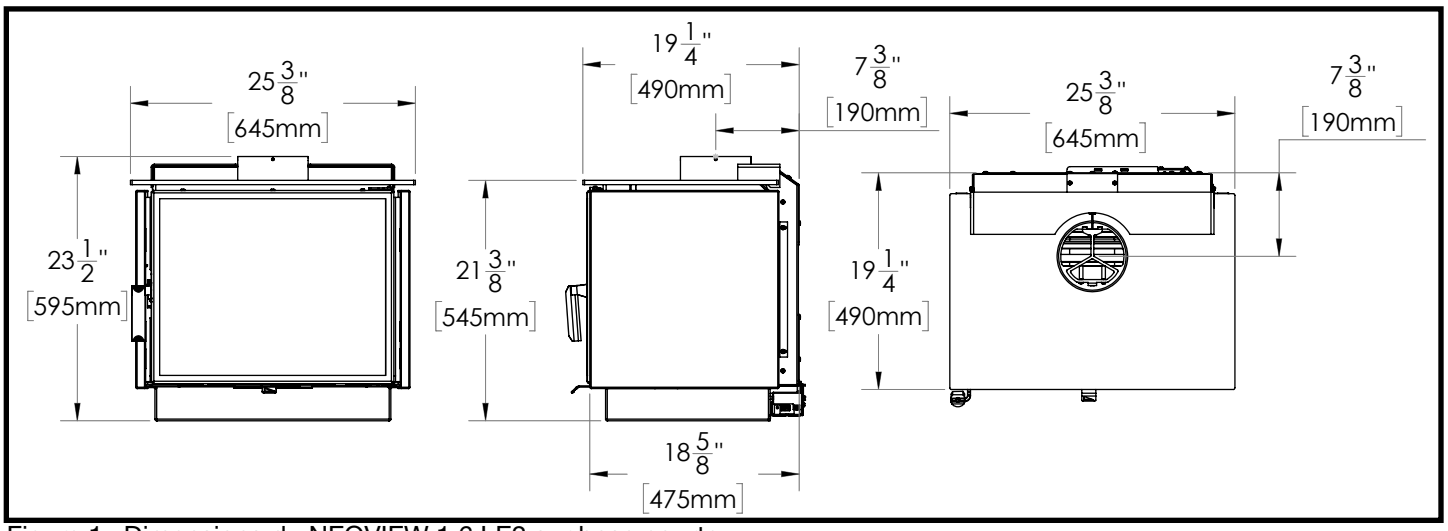


Figure 1: Dimensions du NEOVIEW 1.6 LE2 sur base courte

Dimensions du Neoview 1.6 LE2 sur pattes

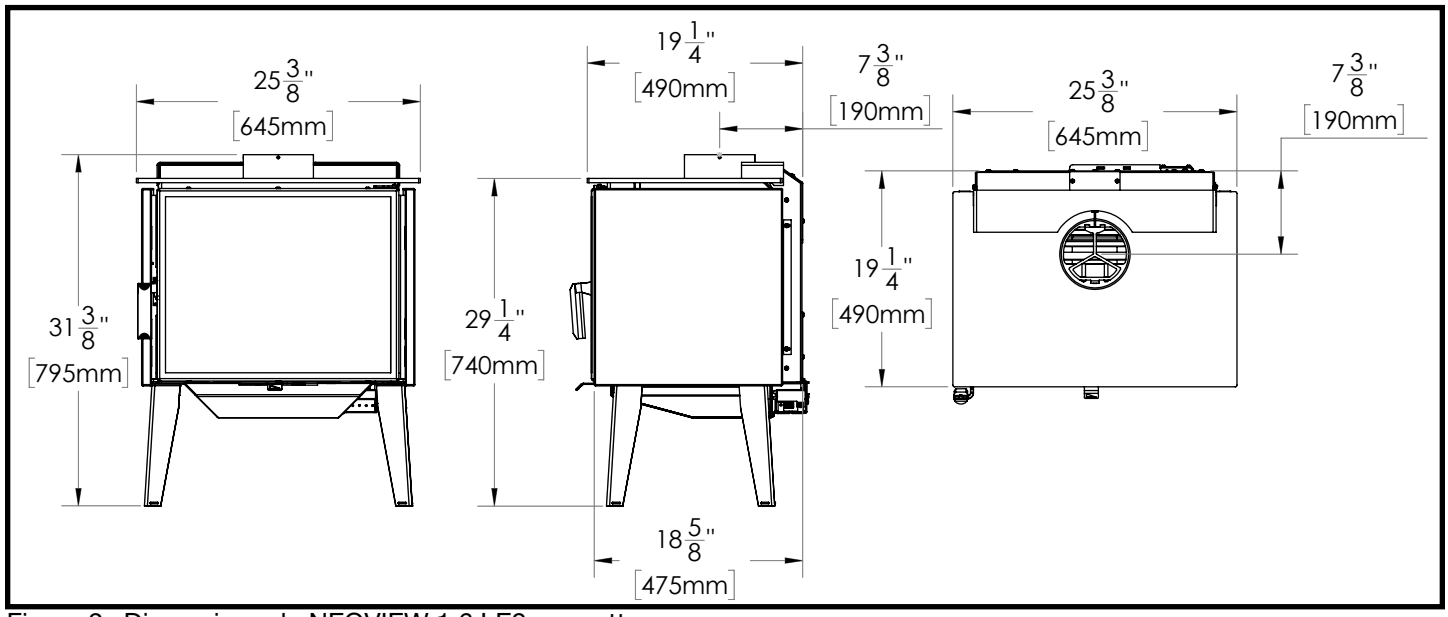


Figure 2: Dimensions du NEOVIEW 1.6 LE2 sur pattes

Dimensions du Neoview 1.6 LE2 sur piédestal

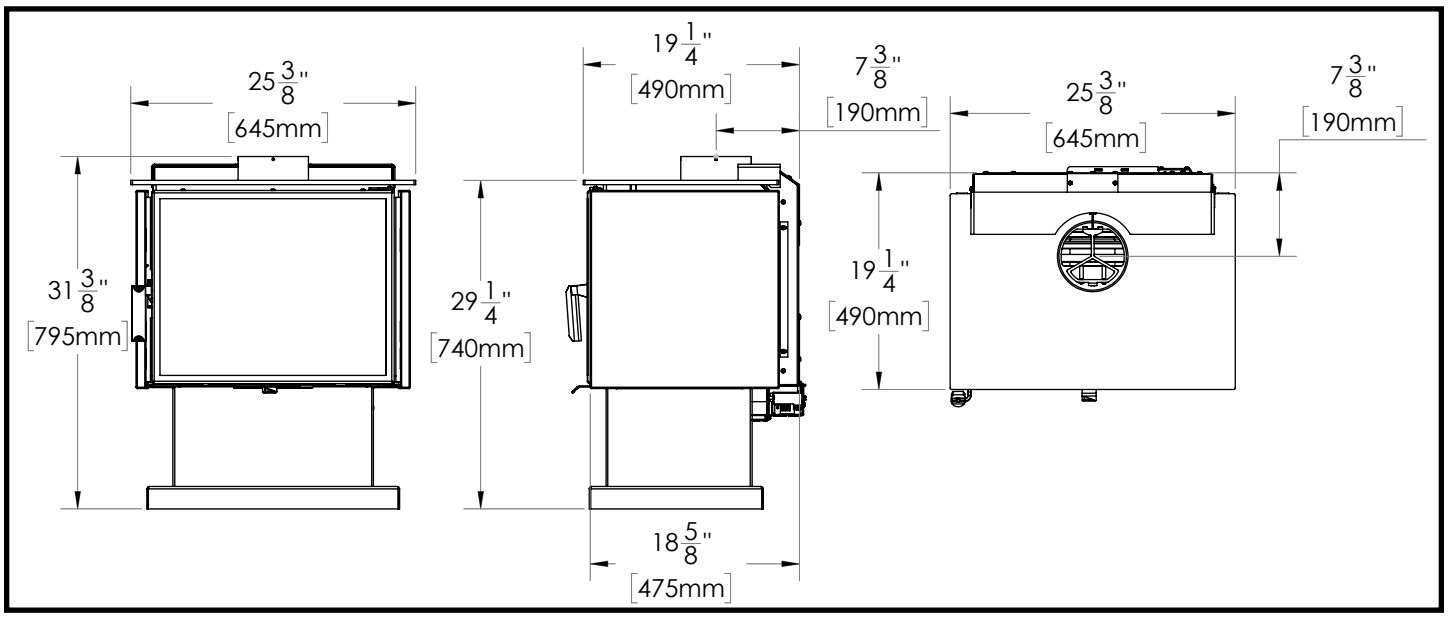


Figure 3: Dimensions du NEOVIEW 1.6 LE2 sur piédestal

Dimensions du Neoview 1.6 LE2 avec compartiment à bois

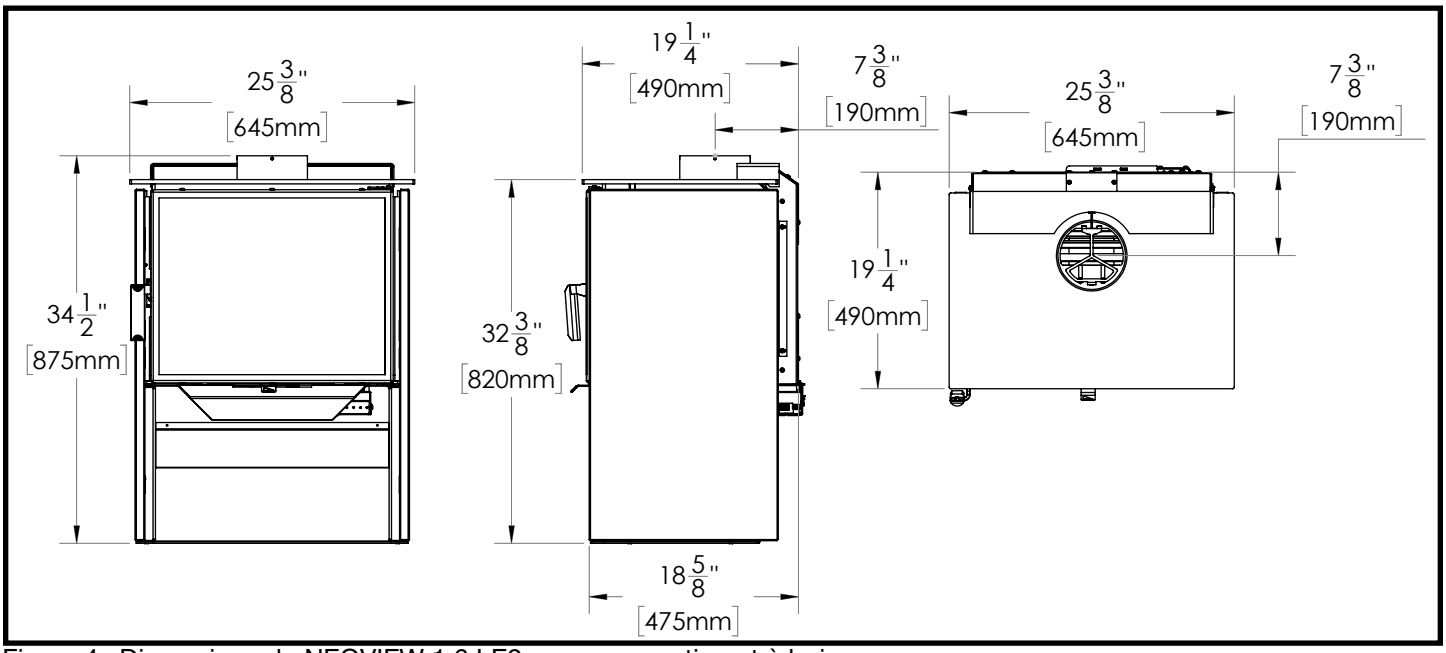


Figure 4: Dimensions du NEOVIEW 1.6 LE2 avec compartiment à bois


Déballage du poêle


1. Retirez avec soin le dessus et les supports de la caisse d'expédition.
2. Retirez le plastique de protection.
3. Avec une clé plate ou à douille 7/6 po, retirez les vis tire-fond qui retiennent les brides de fixation et le poêle à la palette d'expédition, puis posez le poêle sur sa face arrière et retirez les brides de fixation du poêle.

NOTE: LE NEOVIEW 1.6 LE2 DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC L'UN DES KITS DE BASE SUIVANTS.

Installation de la base courte (en option)

Le Neoview 1.6 LE2 avec la base courte (en option) doit être installé sur un âtre incombustible en maçonnerie faite de béton, blocs de béton, briques ou pierres. L'âtre peut aussi être fait de montants d'acier, d'un dessus d'au moins 1 po (25 mm) d'épaisseur avec les matériaux susmentionnés et de panneaux incombustibles pour tous les côtés. L'âtre doit être surélevé d'au moins 11 po (280 mm) au-dessus du plancher. Une protection de plancher est encore exigée selon les normes locales ou nationales. Voir « Air de combustion » à la page 16

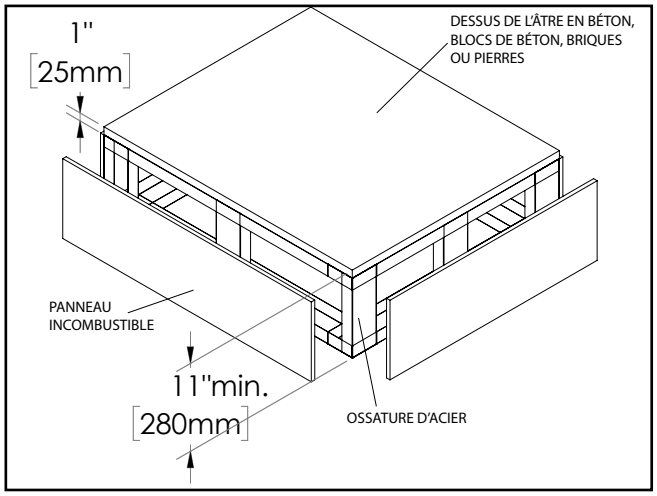

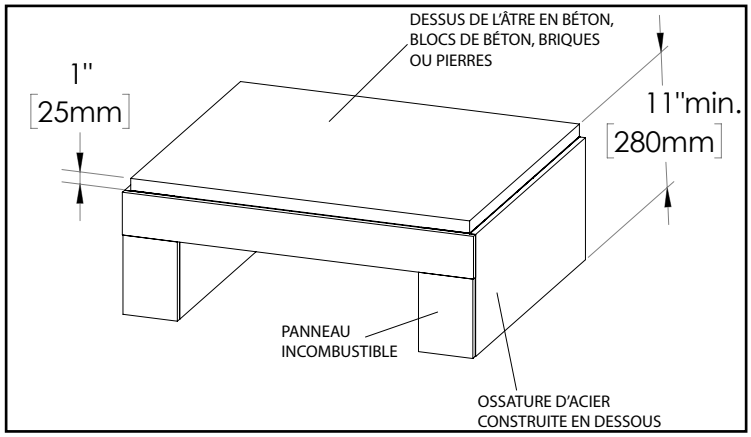

Pivotez le poêle sur sa face arrière, puis insérez les boulons à collet carré (têtes de boulon dirigées vers le bas) dans les trous carrés de la base courte et des rebords latéraux au bas du poêle.

Fixez au poêle la base courte, avec les écrous et rondelles plates (Figure 5).

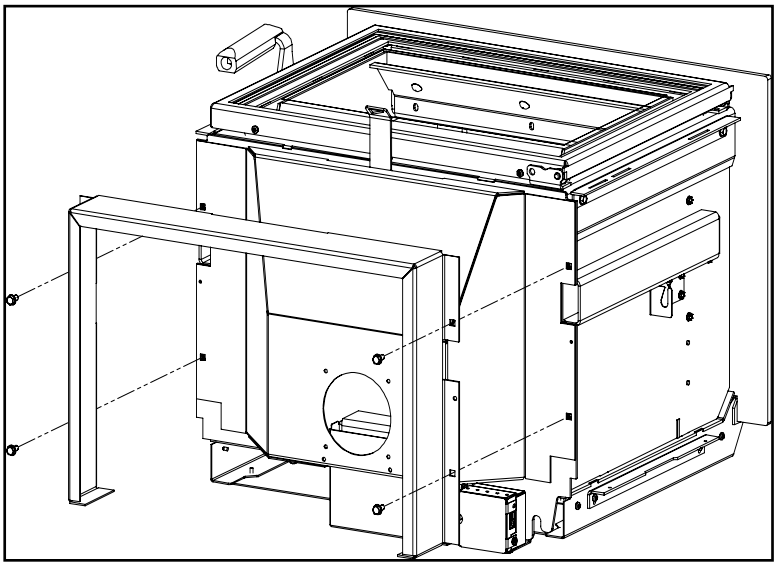


Figure 5: Installation de la base courte du NEOVIEW 1.6 LE2

Installation des pattes (en option)

Pivotez avec soin le poêle sur sa face arrière, puis retirez du paquet de pièces les quatre boulons à collet carré de 1/4-20 x 1 po, avec les écrous et rondelles plates.

Insérez les boulons à collet carré (têtes de boulon dirigées vers le bas) dans les trous carrés des pattes et des rebords latéraux au bas du poêle.

Alignez et fixez les pattes au poêle avec les écrous et rondelles plates (Figure 6).

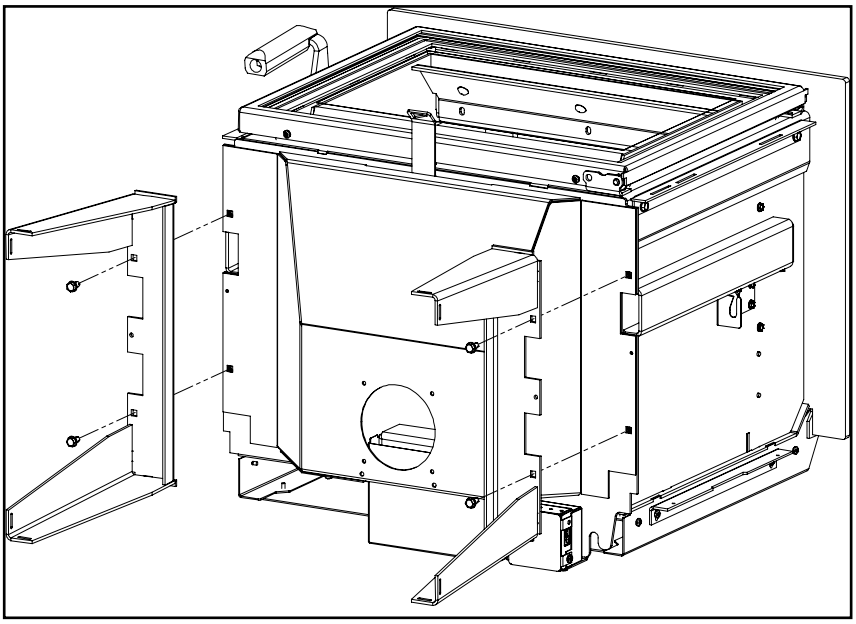


Figure 6: Installation des pattes du NEOVIEW 1.6 LE2

Installation du piédestal (en option)

Pivotez le poêle sur sa face arrière, puis insérez les boulons à collet carré (têtes de boulon dirigées vers le bas) dans les trous carrés des rebords latéraux du piédestal et des rebords latéraux au bas du poêle.

Fixez en place le piédestal, avec les écrous et rondelles plates (Figure 7).

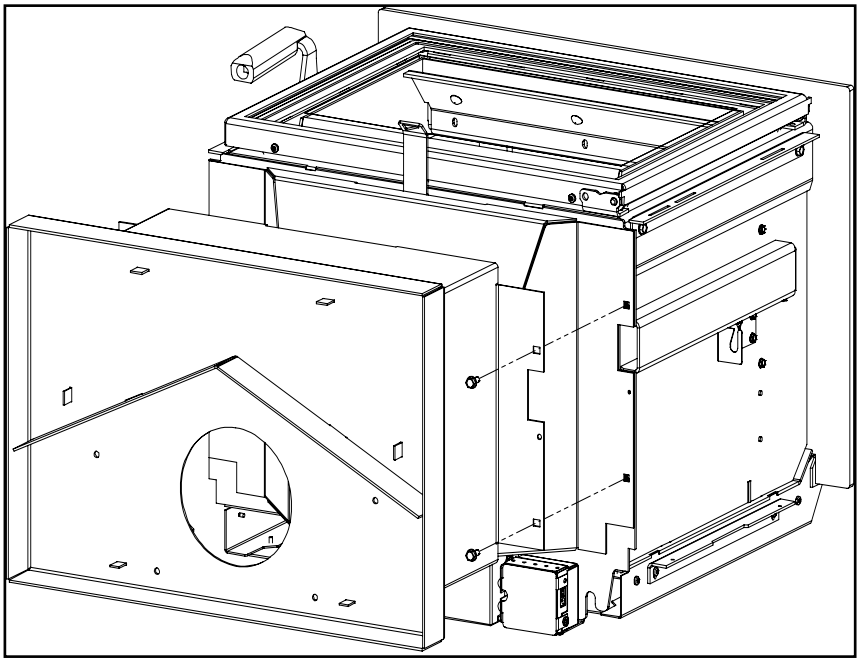


Figure 7: Installation du piédestal du NEOVIEW 1.6 LE2

Installation du compartiment a bois (en option)

Pivotez avec soin le poêle sur sa face arrière, puis retirez du paquet de pièces les quatre boulons à collet carré de 1/4-20 x 1 po, avec les écrous et rondelles plates.

Insérez les boulons à collet carré ((têtes de boulon dirigées vers le bas) dans les trous carrés des pattes et des rebords latéraux au bas du poêle.

Alignez les pattes latérales du compartiment à bois et fixez-les au poêle avec les écrous et rondelles plates (Figure 8). NOTE: LES PIEDS DE MISE À NIVEAU PEUVENT MAINTENANT ÊTRE FIXÉS, ET LE POÊLE PEUT ÊTRE UTILISÉ SANS INSTALLER LA BASE DU COMPARTIMENT À BOIS. **L'ARRIÈRE DU COMPARTIMENT À BOIS DOIT ÊTRE INSTALLÉ POUR LA STABILITÉ** (Figure 9). SI VOUS DÉSIREZ FERMER LE BAS DU COMPARTIMENT À BOIS, EFFECTUEZ L'ÉTAPE À LA PAGE SUIVANTE (Figure 10).

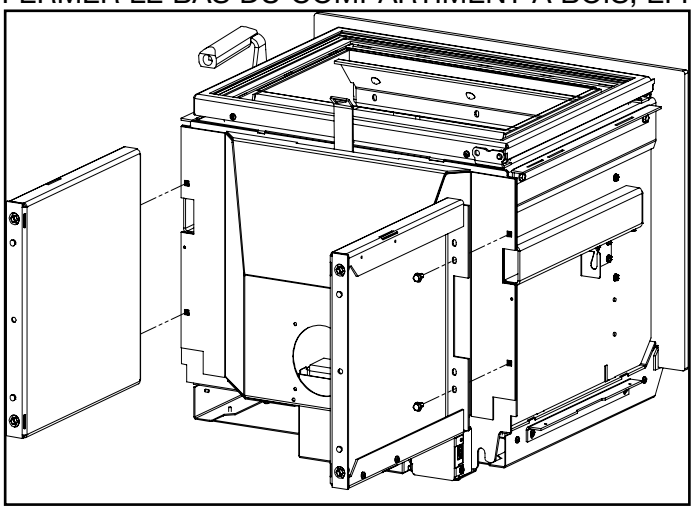


Figure 8: Fixer les pattes du compartiment à bois

Installez le panneau arrière du compartiment à bois en insérant ses fentes en «L» sur les vis situées à l'arrière des pattes latérales, et abaissez-le pour le verrouiller en place, puis serrez les vis (Figure 9).

Les pieds de mise à niveau peuvent maintenant être vissés dans les écrous à rivet au bas des pattes latérales, si vous n'installez pas la base du compartiment à bois.

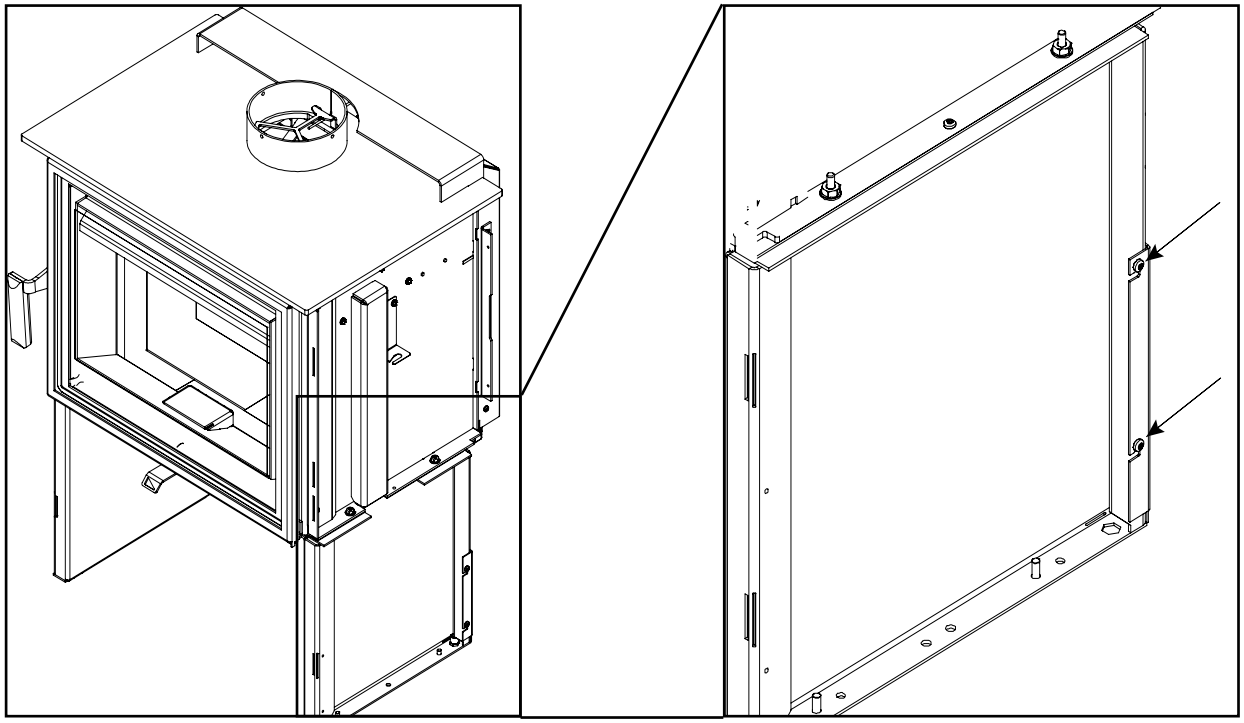


Figure 9: Fixer l'arrière du compartiment à bois

Pivotez le poêle sur sa face arrière, puis alignez les tiges autobloquantes (situées sur la base du compartiment à bois) avec les trous supérieurs situés sur le dessous des pattes latérales. Fixez en place la base du compartiment à bois, avec deux rondelles plates et écrous (fournis) de chaque côté (voir la Figure 10). Les pieds de mise à niveau peuvent maintenant être vissés dans les écrous à rivet au bas des pattes latérales

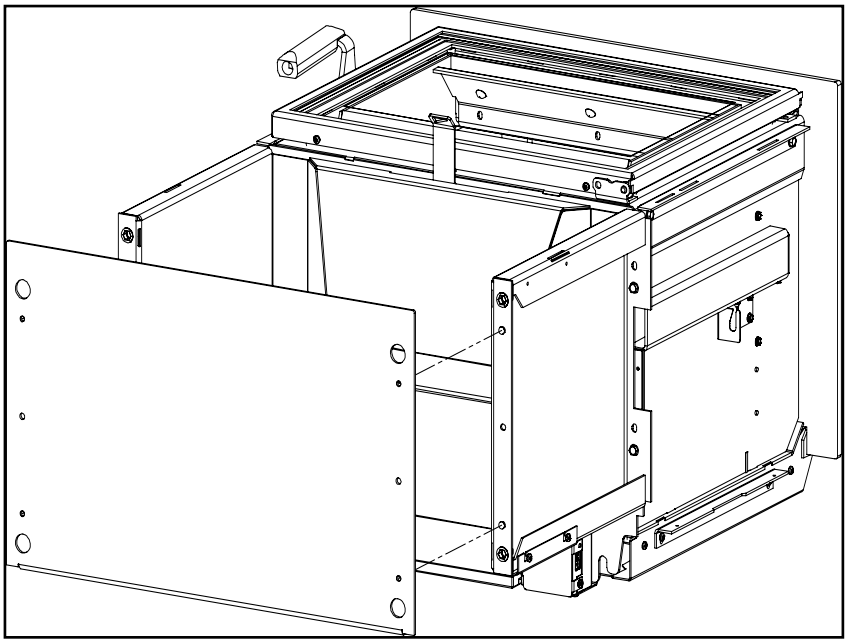


Figure 10: Fixer la base du compartiment à bois (FACULTATIF)

Installation d'autocollants

L'autocollant Pacific Energy (PE) Bubble (pièce n°5039) et l'étiquette française « Ne pas surchauffer » (pièce n°500000354) se trouvent dans le paquet d'instructions à l'intérieur de l'appareil.

Pour l'option avec pieds et l'option avec caisson en bois, l'autocollant « Ne pas surchauffer » peut être appliqué à droite de l'avant du boîtier à air ou par-dessus l'étiquette anglaise « Do Not Overfire ». Selon l'endroit où vous placez l'étiquette « Ne pas surchauffer », l'autocollant PE peut être placé dans le coin inférieur droit de l'avant du boîtier à air ou sur la face avant inférieure du pied droit.

Les options à base courte et sur piédestal sont fournies avec l'étiquette anglaise « Do Not Overfire » et l'autocollant (PE) Bubble déjà fixés.

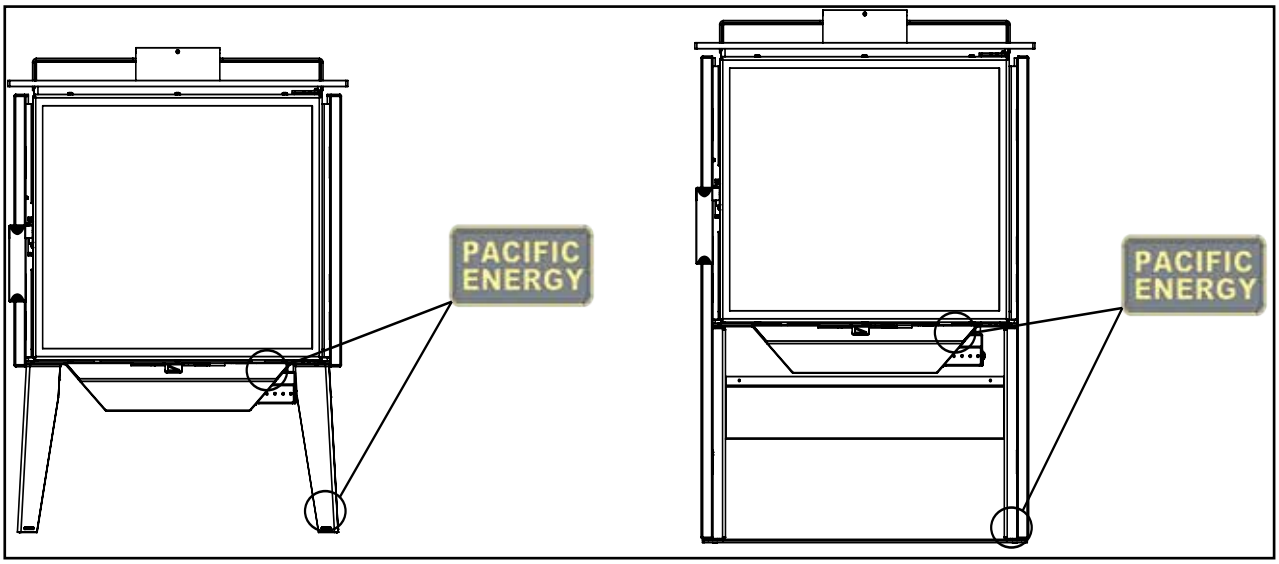


Figure 11: Fixer la base du compartiment à bois (FACULTATIF)

Installation des grands panneaux latéraux

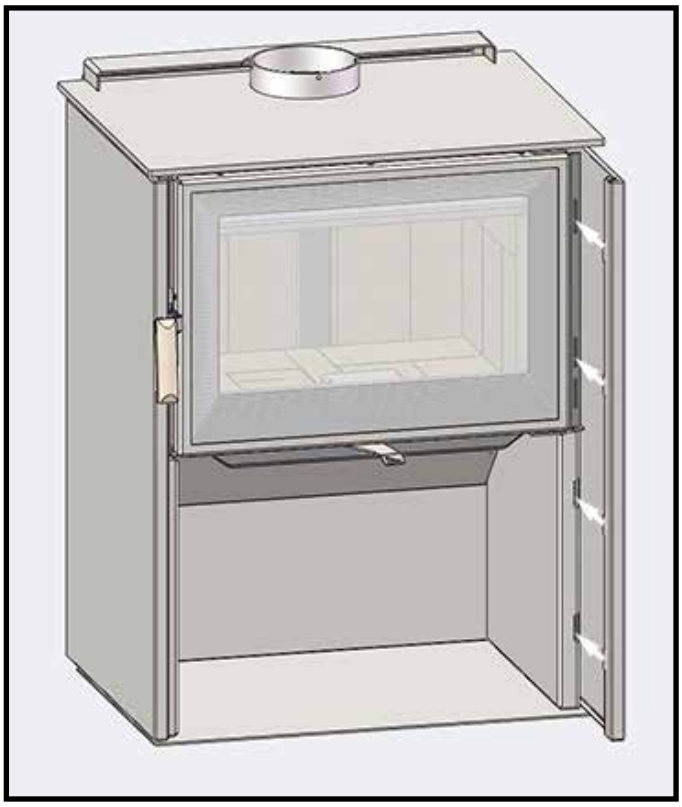


Figure 12: Languettes avant des panneaux latéraux du NEOVIEW 1.6 LE2

1. Insérez les languettes avant des panneaux latéraux dans les fentes à l'avant des brides de fixation, situées de chaque côté du poêle, et dans les fentes des pattes latérales. Poussez les panneaux latéraux vers l'arrière jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés (Figure 11).

2. En utilisant les vis et rondelles plate fournies, fixez l'arrière des panneaux latéraux aux brides de fixation à l'arrière du poêle. Insérez une rondelle plate en fibre sur chaque vis pour qu'elle soit entre la tête de la vis et la surface en émail des panneaux, pour protéger l'émail des fissures ou ébréchures (Figure 12).

NOTE: Les panneaux latéraux plus courts sont installés de la même façon, en utilisant deux fentes au lieu de quatre fentes. Les grands panneaux latéraux sont utilisés pour le poêle sur base courte, le poêle sur pattes et le poêle sur piédestal.

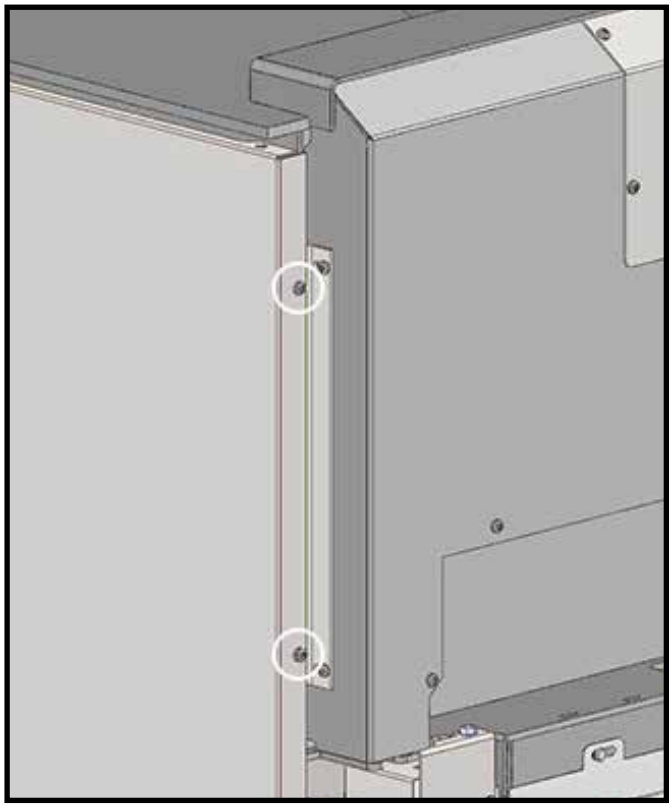


Figure 13: Emplacement des vis arrière des panneaux latéraux du NEOVIEW 1.6 LE2

Protection de plancher

Le Neoview 1.6 LE2 sur pattes, sur piédestal ou avec compartiment à bois (en options), peuvent être installés sur un plancher en matériau combustible, à condition d'installer une protection de plancher incombustible conformément aux normes locales ou nationales.

Le Neoview 1.6 LE2 avec la base courte (en option) doit être installé sur un âtre incombustible en maçonnerie faite de béton, blocs de béton, briques ou pierres. L'âtre peut aussi être fait de montants d'acier, d'un dessus d'au moins 1 po (25 mm) d'épaisseur avec les matériaux susmentionnés et de panneaux incombustibles pour tous les côtés. L'âtre doit être surélevé d'au moins 11 po (280 mm) au-dessus du plancher. Une protection de plancher est encore exigée selon les normes locales ou nationales.

Cette protection de plancher doit respecter les exigences suivantes :

Au Canada : La protection de plancher doit dépasser de 18 po (460 mm) de la porte de chargement du poêle, et de 8 po (205 mm) des côtés du poêle, tel que montré à la Figure 13.

Cette protection de plancher est aussi exigée sous le conduit de raccordement de cheminée, et doit dépasser de 2 po (55 mm) de chaque côté sous le conduit de raccordement.

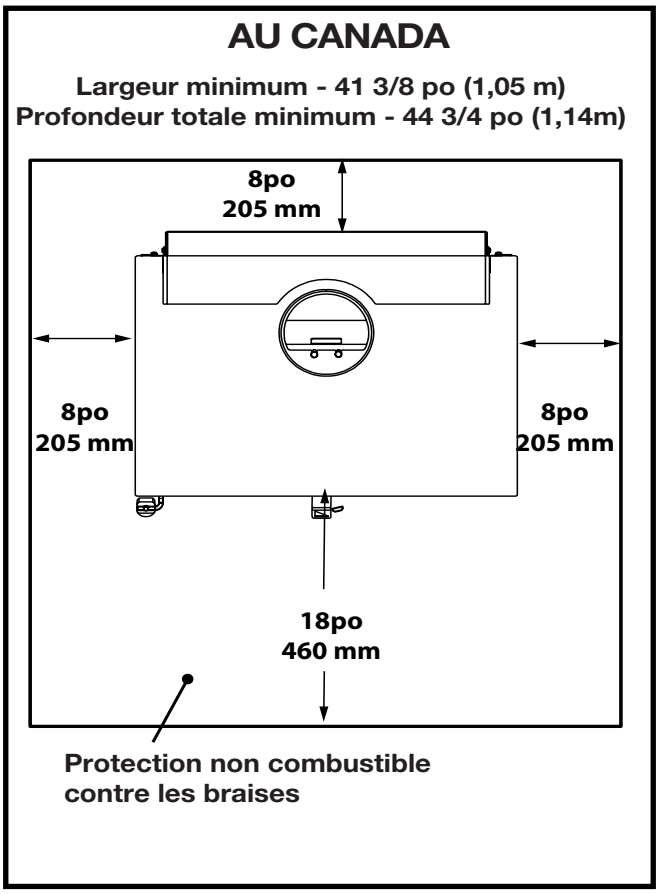


Figure 14: Protection de plancher du NEOVIEW 1.6 LE2 (Canada seulement)

Installation résidentielle

Dégagements aux matériaux combustibles :

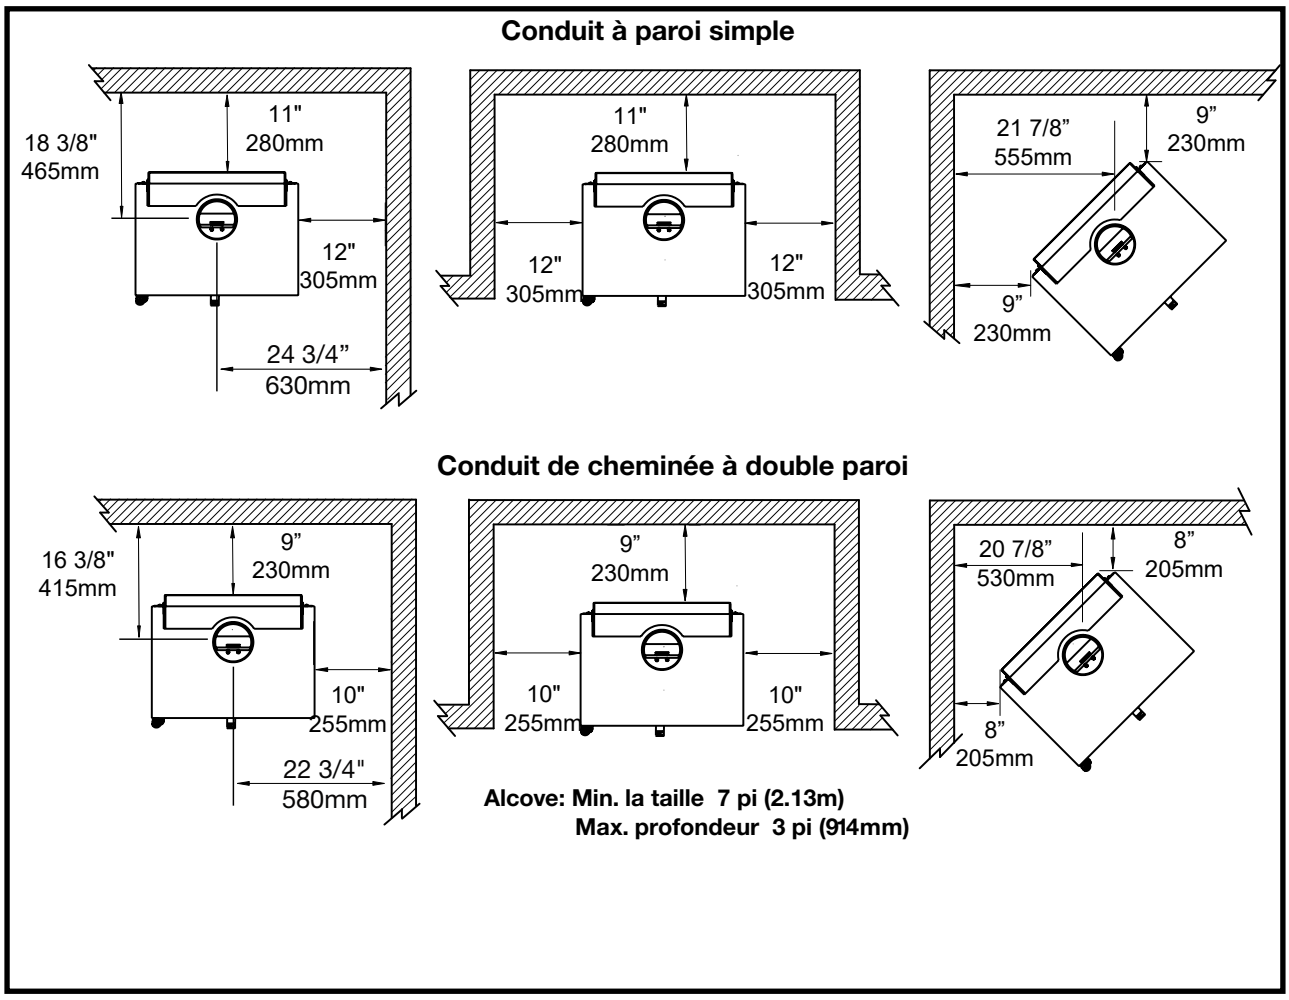


Figure 15: Dégagements minimums du NEOVIEW 1.6 LE2 (installation résidentielle)

Les dégagements peuvent être réduits en utilisant des écrans thermiques et matériaux isolants. Consultez la norme CSA B365 ou NFPA 211 et les agents et codes locaux en prévention des incendies, pour l'approbation. Pour les installations à dégagement réduit, utilisez un conduit de raccordement à double paroi homologué.

NOTE: Les codes et règlements locaux ou nationaux peuvent prévaloir sur certaines directives de ce manuel.

Nous recommandons de confier l'installation et/ou l'entretien de nos appareils à des professionnels certifiés par une agence qualifiée accréditée, telle que :

NFI (National Fireplace Institute®) aux États-Unis;
CSIA (Chimney Safety Institute of America) au Canada et aux États-Unis;
WETT (Wood Energy Technology Transfer) au Canada; ou
APC (Association des Professionnels du Chauffage) au Québec

Avertissement : En aucun cas ce poêle ne doit être installé de façon négligée ou «temporaire». L'utilisation de ce poêle exige de se conformer aux conditions ci-dessous.

CE POÊLE NE DOIT ÊTRE RACCORDÉ À AUCUN CONDUIT DE DISTRIBUTION D'AIR. N'INSTALLEZ PAS CE POÊLE DANS AUCUN FOYER DE CHEMINÉE.

Un apport d'air de combustion extérieur, ou d'air frais dans la pièce où ce poêle est installé, peut être exigé dans votre région; consultez les codes du bâtiment locaux (voir la section «Air de combustion»).

Cheminée et conduit de raccordement

- Le système de cheminée doit utiliser une cheminée en acier inoxydable homologuée ULC-S629 ou UL-130HT, ou une cheminée en maçonnerie adéquate pour combustible solide, doublée d'un conduit de cheminée en bon état et conforme aux codes locaux du bâtiment et de la prévention des incendies.
- Pour un rendement optimal, le diamètre du conduit de cheminée doit être le même que celui de la buse d'évacuation du poêle, soit 6 po (150 mm). Réduire ou augmenter ce diamètre peut affecter le rendement du poêle.
- La sortie du conduit de cheminée doit être au moins à 3 pieds (1 m) au-dessus du faîte du toit, et au moins 2 pieds (0,6 m) au-dessus du point le plus haut situé à moins de 10 pieds (3 m) de projection horizontale.
- L'installation doit être conforme à tous les codes locaux.
- Ne raccordez pas ce poêle à un conduit de cheminée desservant un autre appareil. La hauteur minimum du système de cheminée est de 15 pieds (4,6 m) (mesurée à partir de la base du poêle).

LE SYSTÈME DE CHEMINÉE ET LE CONDUIT DE RACCORDEMENT DOIVENT ÊTRE HOMOLOGUÉS :
AU CANADA : ULC S-641 (pour conduit de raccordement à double paroi) et CHEMINÉE HOMOLOGUÉE ULC-S629
AUX ÉTATS-UNIS : CONDUIT DE RACCORDEMENT ET CHEMINÉE HOMOLOGUÉS UL-103 HT

Si vous utilisez un conduit de raccordement à double paroi :

- Utilisez un conduit de raccordement à double paroi homologué.

- Si une cheminée et un conduit de raccordement homologués sont raccordés au poêle, installez tous les composants selon les exigences du fabricant du système de cheminée et du conduit de raccordement.

Si vous utilisez un conduit de raccordement à simple paroi (tuyau de poêle) :

Le conduit de raccordement à simple paroi doit respecter les exigences suivantes :

- Si vous utilisez un conduit de raccordement (tuyau de poêle) conjointement au système de cheminée homologué, consultez les codes nationaux du bâtiment et de la prévention des incendies, pour l'installation du conduit de raccordement. Pour l'installation du système de cheminée, suivez toutes les instructions du fabricant du système de cheminée.

- Le plus court et droit possible, avoir 6 po de diamètre, tuyau noir de calibre 24 (min.), propre, état neuf.

- Installé avec l'extrémité mâle (ou sertie) pointant vers le bas (ceci permet de retourner toute condensation de créosote liquide vers le poêle) et fixé à chaque jonction et collet avec 3 vis à métal.

- Le conduit de raccordement ne doit traverser aucun grenier, entre-toit, armoire ou espace confiné similaire, ni un plancher ou un plafond. Pour traverser un mur ou une cloison en matériaux combustibles, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365 du Code d'installation des appareils de chauffage à combustibles solides et du matériel connexe (Canada), ou à la norme NFPA 211, Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances (É.-U.).

Procédure d'installation

1. Choisissez l'emplacement de votre poêle à bois. Positionnez la protection de plancher et le poêle.
2. Marquez l'emplacement du trou de cheminée dans le plafond et le toit, à l'aide d'une corde et d'un fil à plomb au-dessus du centre exact de la buse d'évacuation du poêle.
3. Avant de continuer, vérifiez que l'emplacement prévu n'interfère avec aucune solive de plancher/plafond ou poutrelle de toit. Ajustez au besoin et revérifiez les dégagements du poêle aux matériaux combustibles.
4. Suivez bien les instructions fournies avec le conduit de raccordement homologué pour installer le système de cheminée, du plafond au chapeau de cheminée. Ceci peut inclure (entre autres) d'avoir à fabriquer l'encadrement dans les ouvertures de traversée.
5. Installez le conduit de raccordement, en insérant l'extrémité mâle (sertie) du conduit dans la buse d'évacuation du poêle. Utilisez les trous de vis de la buse d'évacuation pour fixer le conduit avec 3 vis.
6. Enfilez les autres sections de conduit l'une par-dessus l'autre, jusqu'à la hauteur finie de la cheminée, et raccordez-les avec l'adaptateur approuvé du fabricant. Une section coulissante peut faciliter cette étape.

Air de combustion

L'air d'admission (ou de combustion) qui alimente le poêle peut être fourni de deux façons. Consultez vos codes du bâtiment locaux ou la norme CAN/CSA-B365, (Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe), avant de continuer :

Pise d'air extérieur - (Exigée pour installation dans une maison mobile, facultative pour installation résidentielle.)

Pour une **prise d'air traversant le plancher** : Cette prise d'air peut soutirer l'air d'un vide sanitaire ventilé ou se prolonger à l'extérieur du bâtiment (voir la Figure 15 ou la Figure 16, aux pages suivantes). L'utilisation d'une prise d'air extérieur pour une installation résidentielle exige de fixer le poêle à la structure pour éviter au conduit de prise d'air de se déloger.

- Découpez ou percez un trou dans le plancher (assez large pour faire passer un conduit en métal flexible de 4 po [100 mm]) derrière l'emplacement prévu du poêle. Lorsque le poêle est en place, fixez le collet de départ de 4 po (100 mm) au trou à l'arrière du kit de boîte d'air (voir Figure 30, Item 22). Raccordez-le au conduit flexible de 4 po (100 mm) en métal qui traverse le plancher.

Pour une **prise d'air derrière le poêle** : Utilisez une prise d'air de 4 po (100 mm). Découpez ou percez un trou de diamètre recommandé à travers le mur derrière le poêle.


- Raccordez le collet de départ de prise d'air de 4 po (100 mm) (Pièce SKU no 11100005) au trou à l'arrière du kit de boîte d'air (voir Figure 30, Item 22). Raccordez un conduit en métal flexible de 4 po (100 mm) entre le collet de départ et la prise d'air.

- L'air extérieur pour le modèle Hearthmount doit être incorporé dans la base ou le foyer pour amener l'air dans le trou de 4 po (100 mm) au fond de la boîte à air.

- L'air extérieur pour le modèle Woodbox utilise un adaptateur (SKU #11100010) pour se connecter au trou de 4 po (100 mm) au fond de la boîte à air.

Prise d'air ambiant : Le poêle utilisera l'air ambiant de la pièce, en passant par le trou à l'arrière du kit de boîte d'air (voir Figure 30, Item 22), pour se rendre à l'entrée d'air de la chambre de combustion.

Emplacement de la prise d'air extérieur

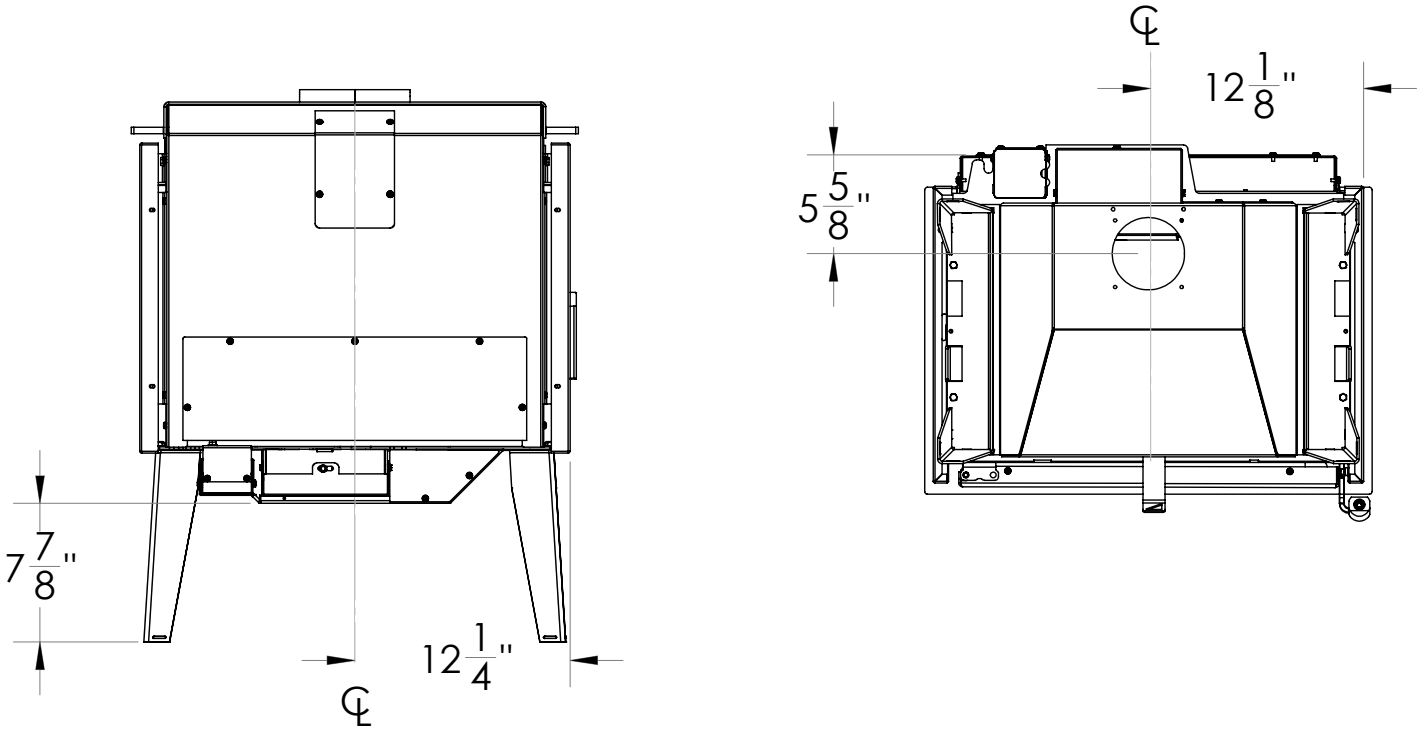

Note : L'espace ambiant autour du poêle doit être bien ventilé et dégagé, avec une bonne circulation d'air. Tout ce qui peut causer une pression négative dans le bâtiment peut occasionner un retour de fumée dans l'air ambiant. Lors de froids extrêmes, surtout avec un régime de combustion très lent, les pièces exposées du haut de la cheminée peuvent se couvrir de glace et obstruer partiellement les gaz de combustion évacués. Si une telle obstruction survient, les gaz de combustion peuvent pénétrer dans les lieux occupés.

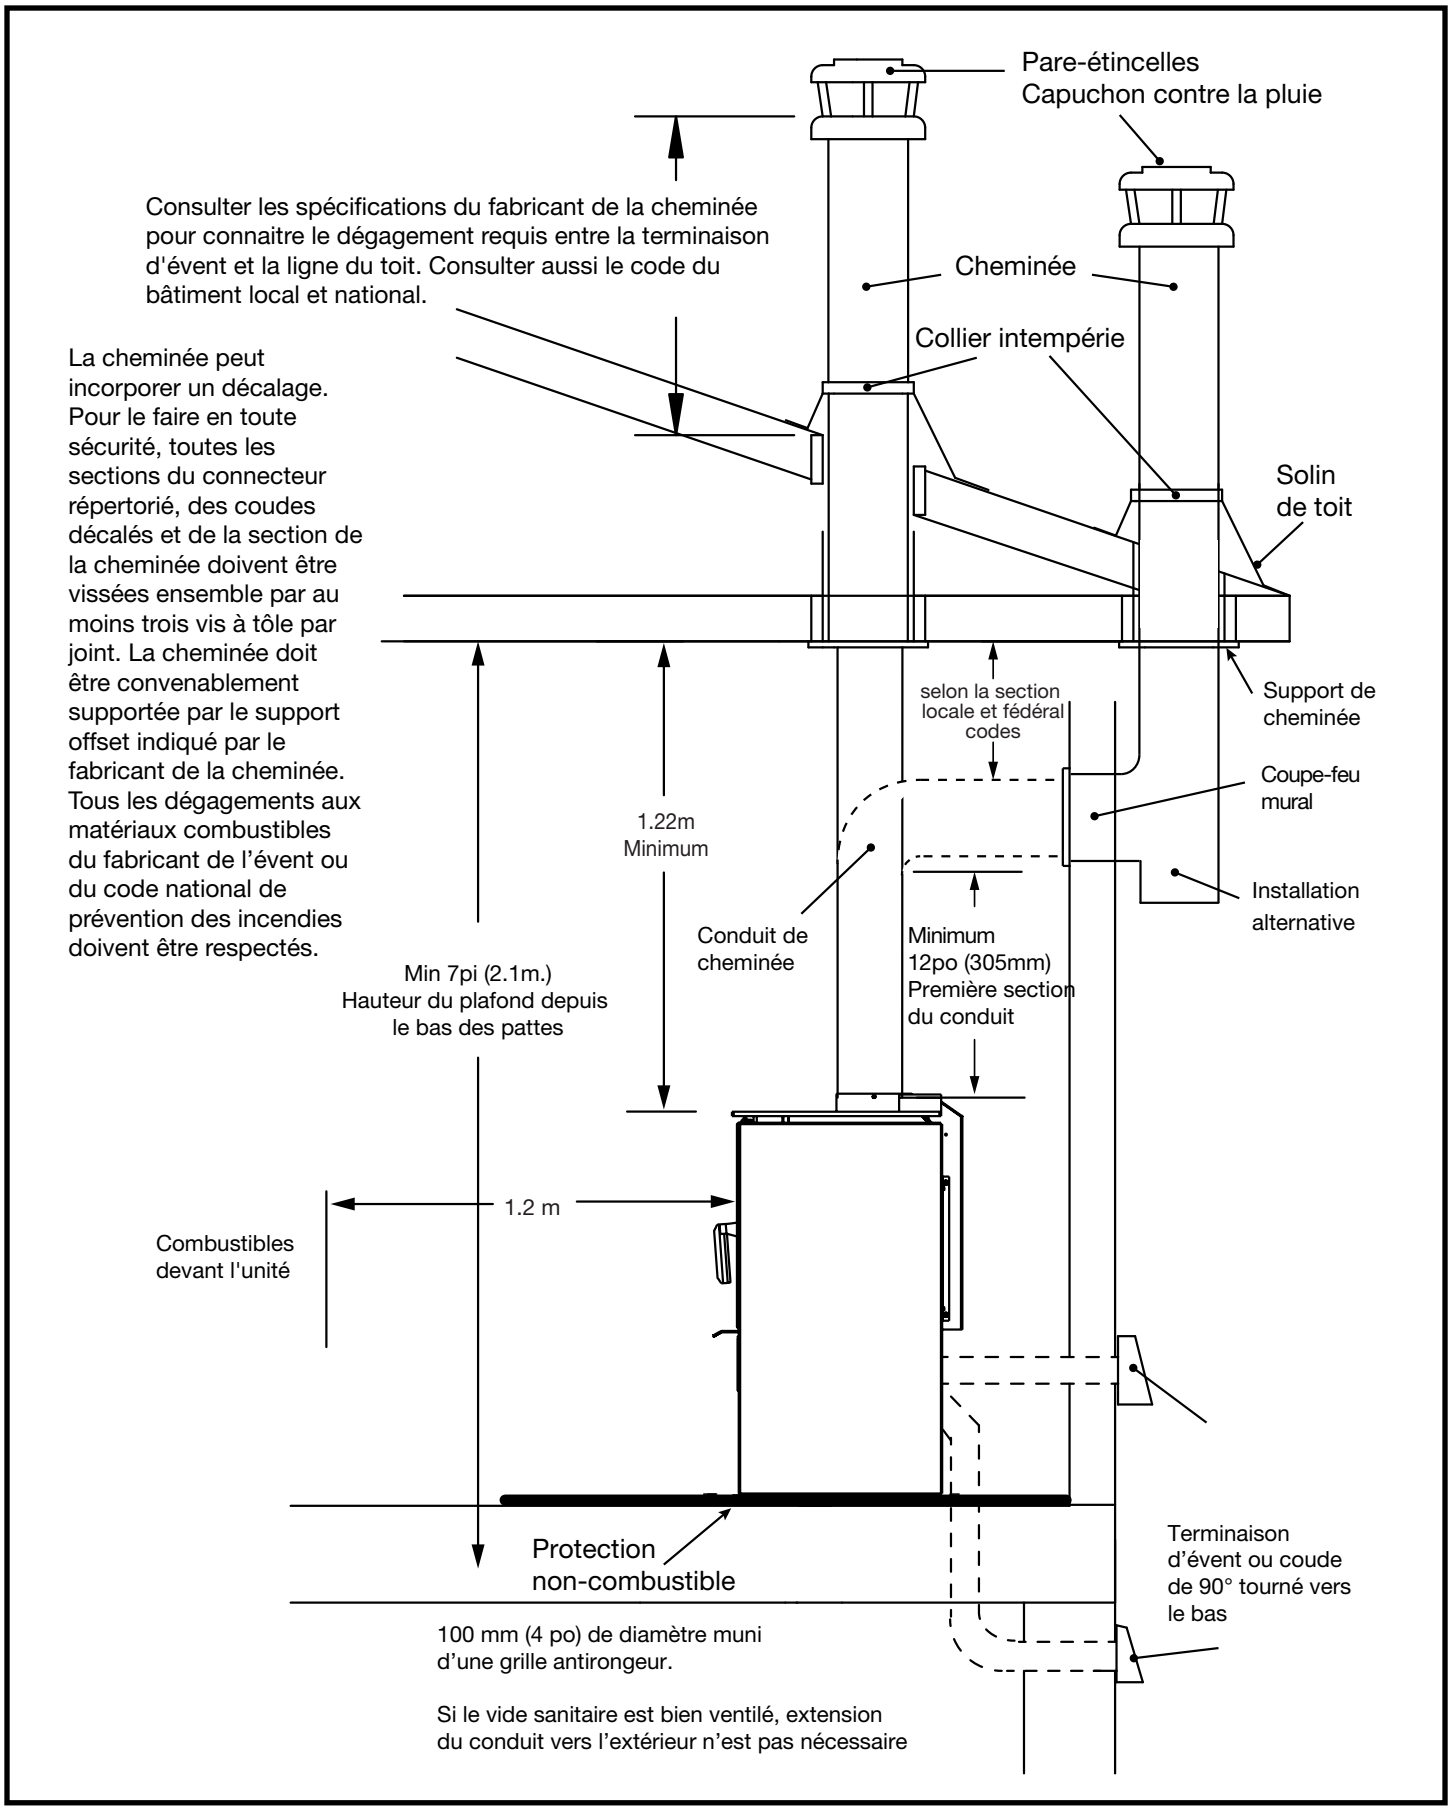


Figure 16: Système de cheminée pour installation résidentielle

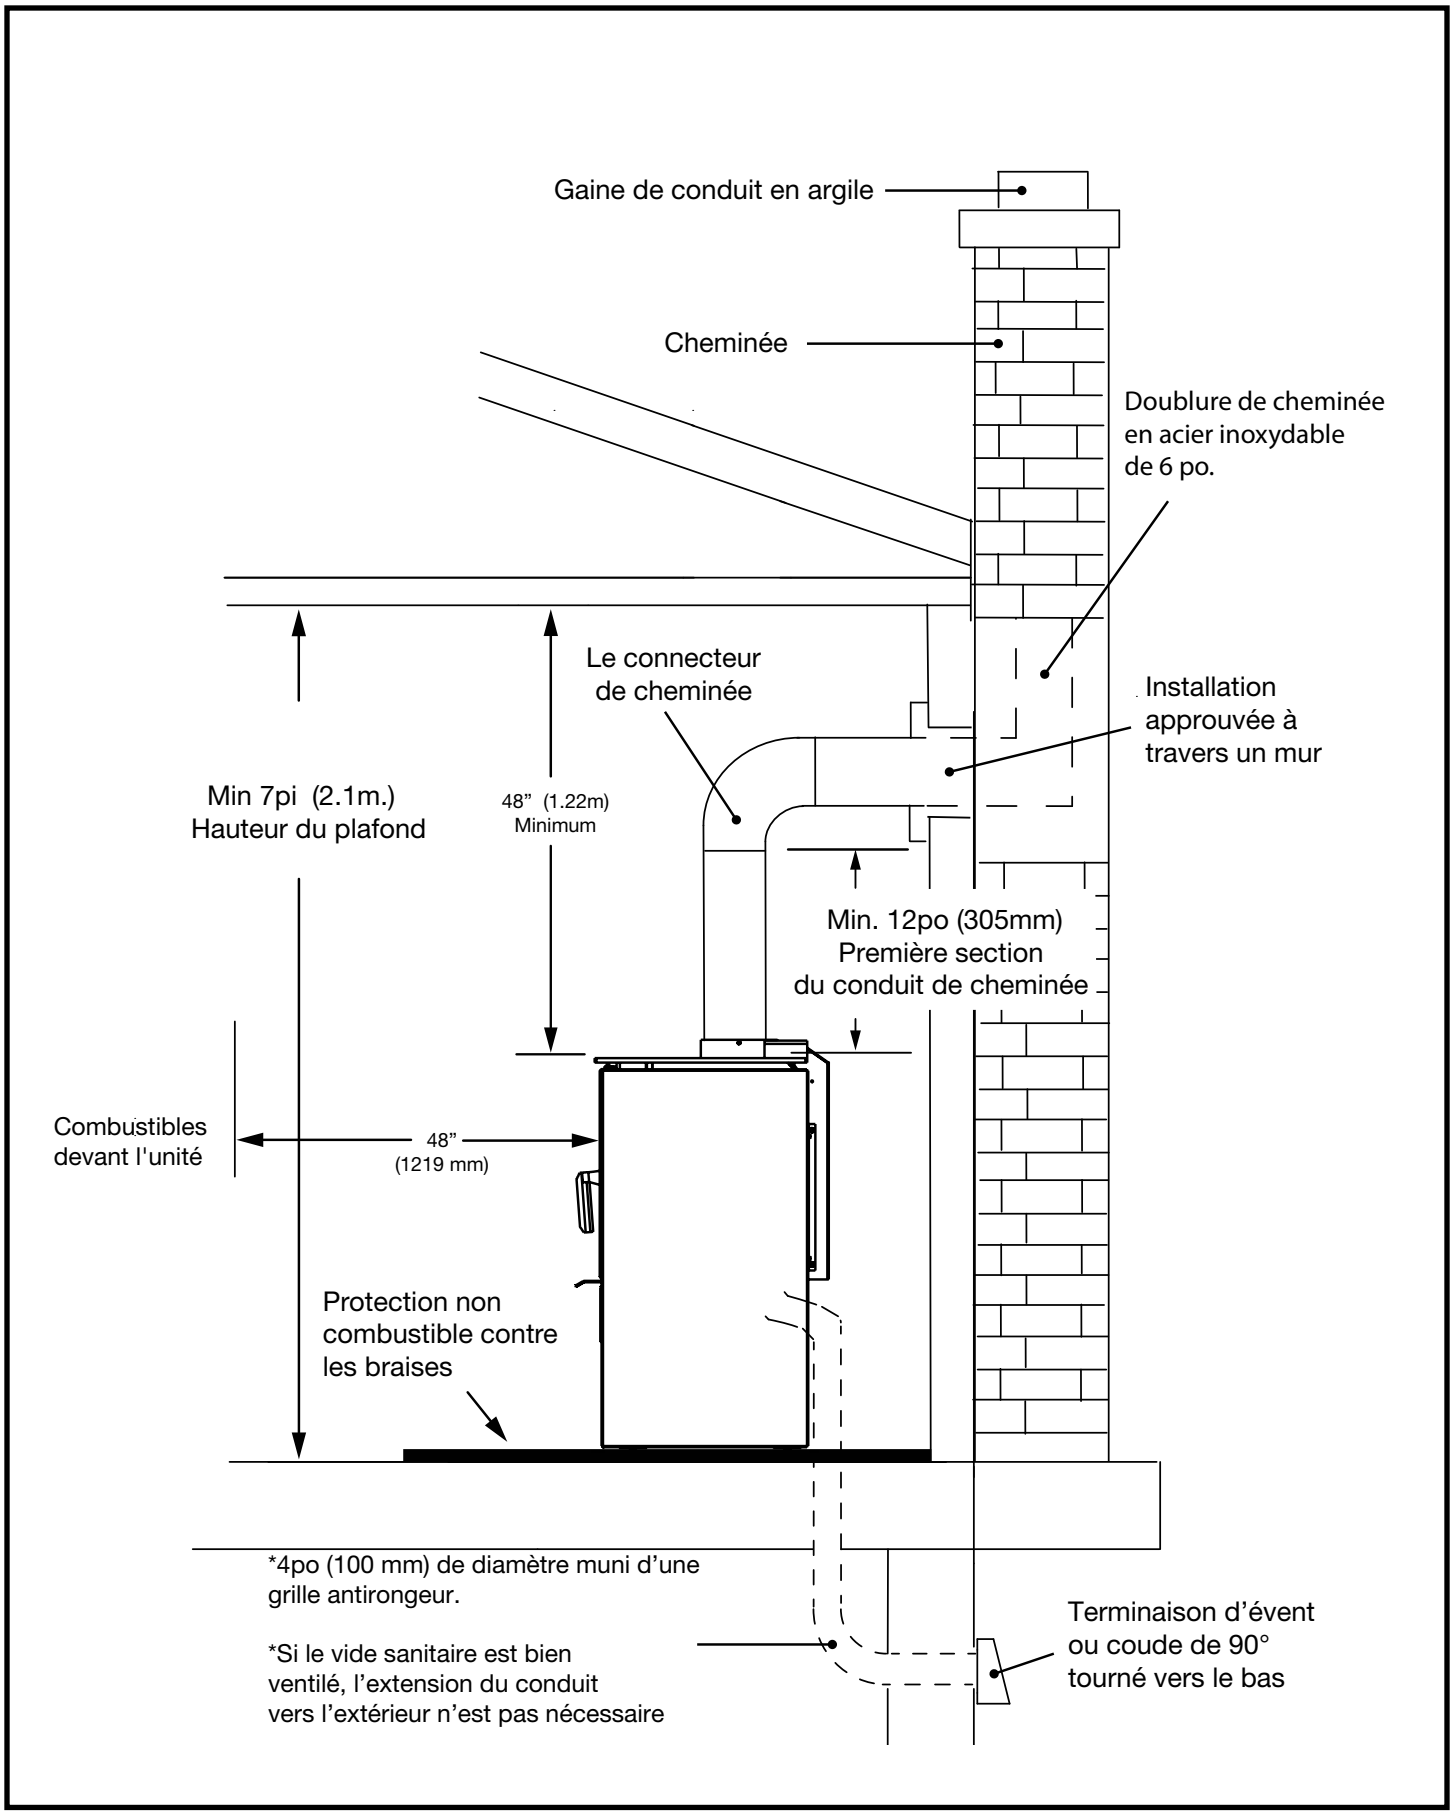


Figure 17: Raccordement à une cheminée en maçonnerie

Coupe-feu muraux et raccordements de cheminée approuvés (conformes à la norme NFPA 211-2024)

ATTENTION : L'ÉTANCHÉITÉ DU PARE-VAPEUR DOIT ÊTRE MAINTENUE LÀ OÙ LE CONDUIT DE CHEMINÉE OU D'AUTRES COMPOSANTS TRAVERSENT À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT. VOIR LES CODES DU BÂTIMENT LOCAUX POUR LES MÉTHODES APPROUVÉES DE MAINTIEN D'ÉTANCHÉITÉ DU PARE-VAPEUR.

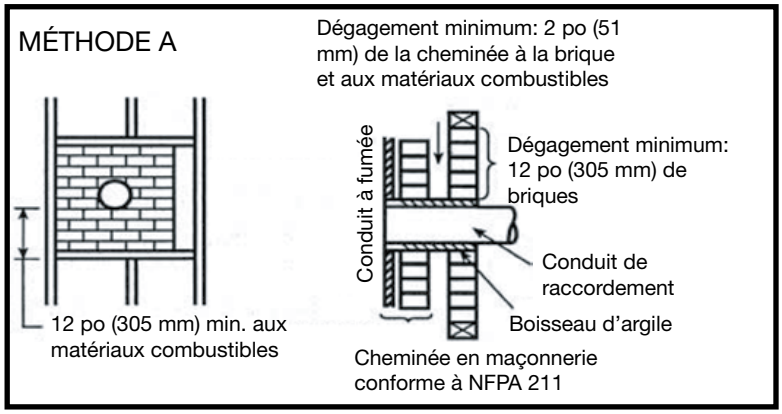


Figure 18: Méthode A

Méthode A : Dégagement minimum de 12 po (305 mm) aux matériaux combustibles

Encadrement de maçonnerie en briques de 3,5 po (90 mm) d'épaisseur minimum dans un mur combustible avec une séparation en briques d'au moins 12 po (305 mm) entre le boisseau d'argile et les matériaux combustibles. Le boisseau d'argile doit être conforme à ASTM C 315 (Standard Specification for Clay Flue Liners) ou l'équivalent. Le boisseau d'argile de 5/8 po (16 mm) d'épaisseur minimum doit traverser de la surface externe du mur de briques à la surface interne du conduit à fumée, mais sans dépasser la surface interne du conduit à fumée, et être fermement cimentée en place.

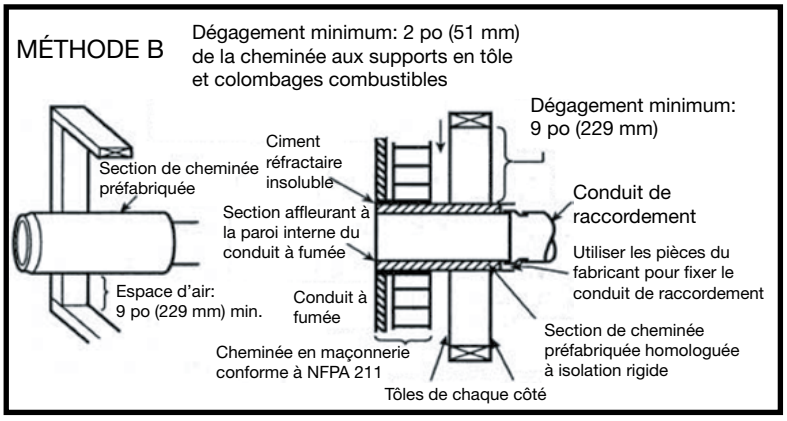


Figure 19: Méthode B

Méthode B : Dégagement minimum de 9 po (229 mm) aux matériaux combustibles

Section de cheminée préfabriquée homologuée à isolant solide, de même diamètre intérieur que le conduit de raccordement et ayant 1 po (25,4 mm) ou plus d'isolant avec au moins 9 po (229 mm) d'espace d'air entre la paroi externe de la section de cheminée et les matériaux combustibles.

L'extrémité interne de la section de cheminée doit affleurer à l'intérieur du conduit à fumée (de la cheminée en maçonnerie), et être scellée au conduit à fumée et au point de traversée des briques de maçonnerie avec un ciment réfractaire insoluble à l'eau. Les supports doivent être solidement fixés aux surfaces du mur, de tous les côtés.

Aucun élément de fixation entre les supports et la section de cheminée ne doit dépasser la paroi interne du conduit à fumée.

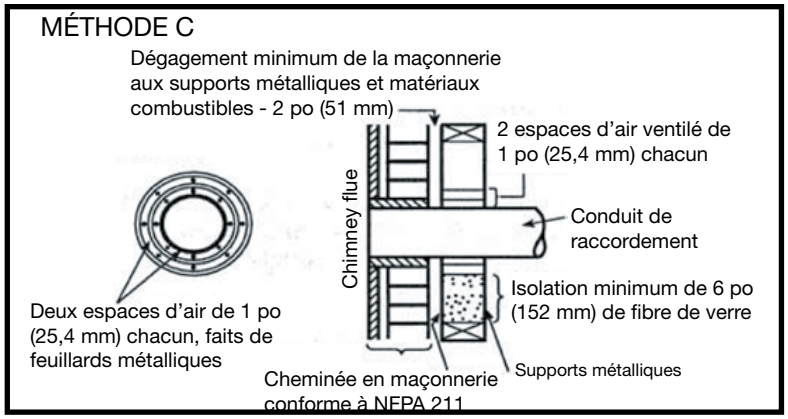


Figure 20: Méthode C

Méthode C : Dégagement minimum de 6 po (152 mm) aux matériaux combustibles

Conduit de raccordement en tôle d'acier de calibre minimum 24 (0,024 po [0,61 mm] d'épaisseur), avec gaine ventilée de calibre minimum 24 (0,024 po [0,61 mm] d'épaisseur), ayant deux canaux de ventilation de 1 po (25,4 mm), séparés des matériaux combustibles par un isolant en fibre de verre d'au moins 6 po (152 mm). L'ouverture doit être couverte, et la gaine ventilée supportée par un support en tôle de calibre minimum 24 (0,024 po [0,61 mm] d'épaisseur).

Les supports doivent être fixés solidement aux surfaces murales de tous côtés, être de dimensions adéquates et supporter la section de cheminée. Aucune fixation utilisée pour fixer la section de cheminée ne doit dépasser la paroi interne du conduit à fumée (à l'intérieur de la cheminée en maçonnerie).

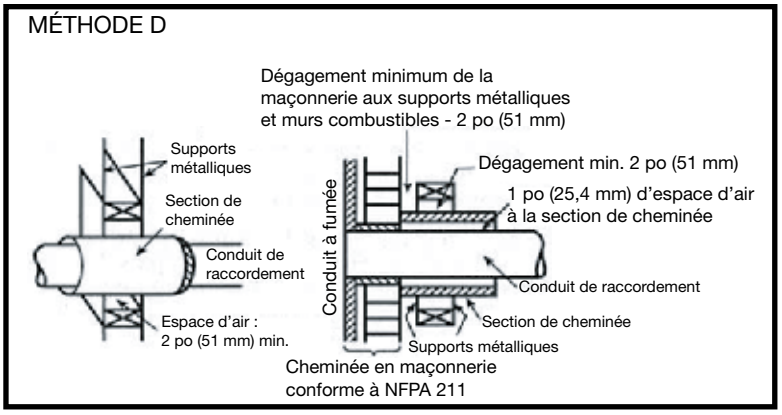


Figure 21: Méthode D

Méthode D : Dégagement minimum de 2 po (51 mm) aux matériaux combustibles

Utiliser une section de cheminée préfabriquée homologuée à isolant solide, dont le diamètre intérieur a 2 po (51 mm) de plus que celui du conduit de raccordement, et ayant 1 po (25,4 mm) ou plus d'isolant, utilisé comme manchon de traverse murale pour un conduit de raccordement à simple paroi en tôle d'acier de calibre minimum 24 (0,024 po [0,61 mm] d'épaisseur), avec au moins 2 po (51 mm) d'espace d'air entre la paroi externe de la section de cheminée et les matériaux combustibles.

La longueur minimum de la section de cheminée doit être de 12 po (305 mm). La section de cheminée doit être concentrique et espacée de 1 po (25,4 mm) tout autour du conduit de raccordement, à l'aide de plaques de support en tôle, aux deux extrémité de la section de cheminée. L'ouverture doit être couverte, et la section de cheminée doit être supporté des deux côtés par des supports en tôle de calibre minimum 24 (0,024 po [0,61 mm]) d'épaisseur). Les supports doivent être fixés solidement aux surfaces murales de tous côtés, être de dimensions adéquates et supporter la section de cheminée.

Aucune fixation utilisée pour fixer la section de cheminée ne doit dépasser la paroi interne du conduit à fumée (à l'intérieur de la cheminée en maçonnerie).

Installation dans une maison mobile

Avertissement : En aucun cas ce poêle ne doit être installé de façon négligée ou «temporaire». L'utilisation de ce poêle exige de se conformer aux conditions suivantes :

- **NE RACCORDEZ PAS CE POÊLE À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.**
- **N'INSTALLEZ PAS CE POÊLE DANS UNE CHAMBRE À COUCHER.**
- **ATTENTION : L'INTÉGRITÉ STRUCTURELLE DU PLANCHER, DES MURS, DU PLAFOND ET DU TOIT DE LA MAISON MOBILE DOIVENT ÊTRE MAINTENUS.**
- Fixez le poêle au plancher en utilisant deux vis tire-fond de 1/4 po x 2 po de long (ou plus), à travers les trous d'ancrage des pattes (pour le modèle sur pattes), ou les trous de la base du piédestal (pour le modèle sur piédestal), ou les trous des côtés de la base du compartiment à bois (pour le modèle avec compartiment à bois).
- Une prise d'air extérieur doit être utilisée pour l'installation dans une maison mobile - Voir la section «Air de combustion» à la page 16.
- On recommande fortement d'utiliser les services d'un installateur compétent ou certifié par l'un des organismes suivants :
  NFI (National Fireplace Institute®) aux États-Unis;
  CSIA (Chimney Safety Institute of America) au Canada et aux États-Unis;
  WETT (Wood Energy Technology Transfer) au Canada; ou
  APC (Association des Professionnels du Chauffage) au Québec

Dégagements aux matériaux combustibles :

Ce poêle doit être installé en utilisant un conduit de raccordement homologué à double paroi et un système de cheminée compatible homologué ULC-S629 ou UL-103HT.

Les dégagements aux surfaces et matériaux combustibles sont montrés à la figure ci-dessous.

Pour l'approbation, consultez les codes de prévention des incendies et les autorités compétentes.

NOTE : Installez tous les composants selon les instructions d'installation du fabricant de cheminée ou du conduit de raccordement. Consultez votre fournisseur ou fabricant de cheminée, pour des conseils d'installation additionnels.

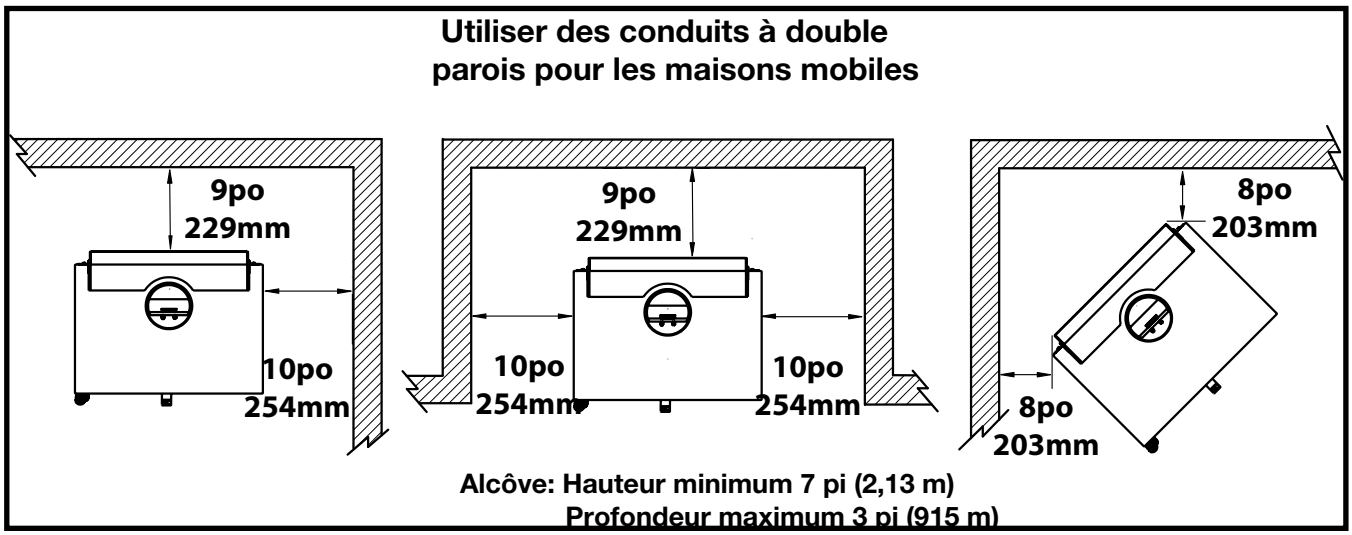


Figure 22: Dégagements dans une maison mobile - NEOVIEW 1.6 LE2

Ventilateur (en option)

Le kit de ventilateur en option (Pièce no 11140001) est muni d'un cordon électrique avec fiche à 3 broches, et peut être installé en tout temps. Suivez les instructions d'installation fournies avec le kit. Le cordon électrique doit être éloigné du poêle.

Alimentation électrique: 115 Volts c.a., 1,02 Ampère.
Débit d'air du ventilateur : 160 pi3/min (CFM).

Utilisation du ventilateur

La vitesse du ventilateur doit être ajustée en fonction du réglage d'air de combustion, pour un rendement maximum du poêle. Ajustez le ventilateur comme suit :

- Lorsque le réglage d'air de combustion est positionné à l'ouverture Minimum (L=Low), réglez le ventilateur à la vitesse la plus Basse (Low). Omettre de régler le ventilateur à «Low» peut refroidir et éteindre le feu.
- Lorsque le réglage d'air de combustion est positionné entre l'ouverture Minimum et Maximum (entre L=Low et H=High), réglez le ventilateur à la vitesse désirée.

Mode automatique : Pour que le ventilateur fonctionne automatiquement, réglez l'interrupteur à bascule (situé sur le côté du boîtier de ventilateur) à la position «Auto» et ajustez le contrôle de vitesse du ventilateur au réglage désiré. Ceci fera démarrer le ventilateur lorsque le poêle aura atteint la température de fonctionnement. Ceci arrêtera également le ventilateur après que le feu sera éteint et que le poêle aura refroidi au-dessous de la puissance de chauffage utile.

Mode manuel : Pour contrôler le ventilateur manuellement, réglez l'interrupteur à la position «Man» et ajustez le contrôle de vitesse du ventilateur au réglage désiré. Ceci contournera le dispositif de détection et vous permettra de contrôler le ventilateur manuellement. Vous pouvez en tout temps passer du mode «Auto» au mode «Man», ou sélectionner la vitesse désirée.
Note : En mode manuel, le ventilateur ne s'arrêtera pas, tant que vous ne l'arrêterez pas manuellement.

Installation des briques réfractaires

	Dimensions (inch)	Dimensions (mm)
A	8 7/8" x 4 3/8" x 1 1/4"	(225 mm x 111 mm x 32 mm)
B	8 7/8" x 2 1/8" x 1 1/4"	(225 mm x 54 mm x 32 mm)
C	4 3/8" x 3 1/4" x 1 1/4"	(111 mm x 83 mm x 32 mm)
D	7" x 3 1/4" x 1 1/4"	(178 mm x 83 mm x 32 mm)
E	4 1/4" x 2 1/8" x 1 1/4"	(108 mm x 54 mm x 32 mm)

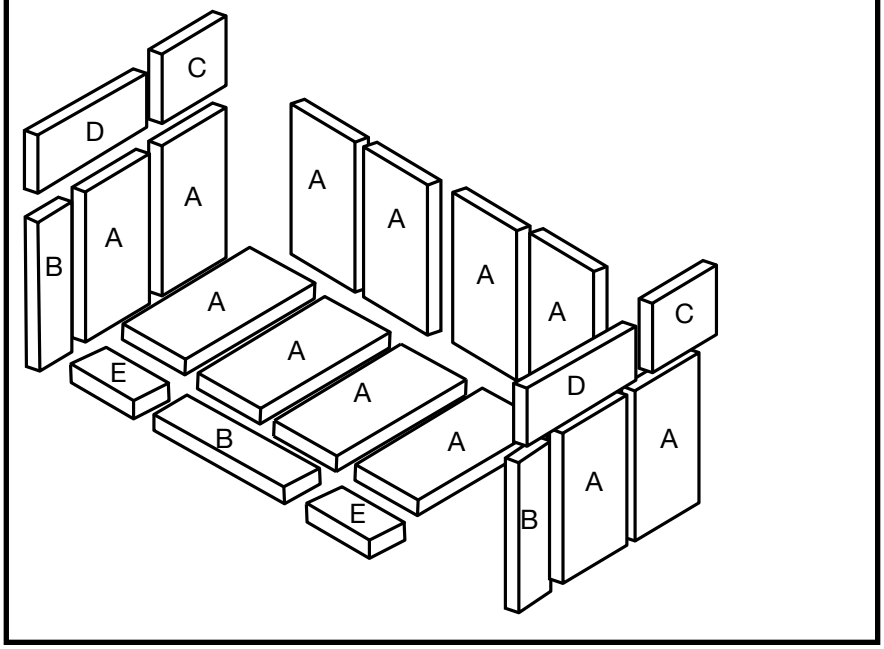


Figure 23: NEOVIEW 1.6 LE2 freestanding brick layout.

INSTALLATION

Commencez par installer les briques réfractaires contre la paroi arrière.

1. Posez deux briques «A» à la verticale derrière la languette droite située sur le rail-support à briques. Glissez les briques vers le centre de la paroi arrière (Figure 24).

2. Contre le côté gauche de la paroi arrière, placez deux briques «A». Glissez les briques vers le centre de la paroi arrière (Figure 25)

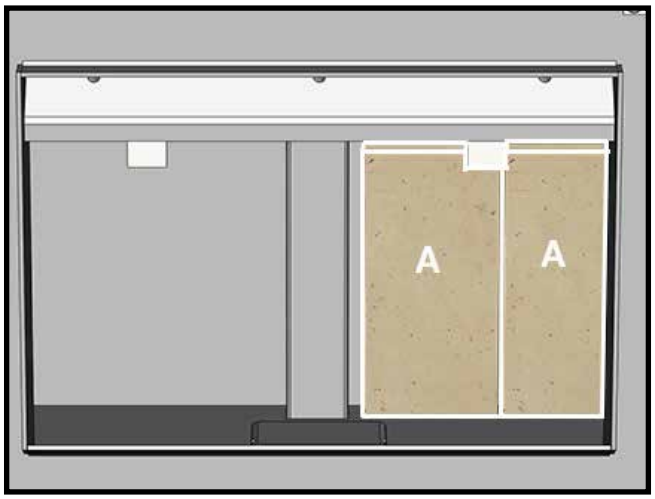


Figure 24: Briques A en place à l'arrière-droite

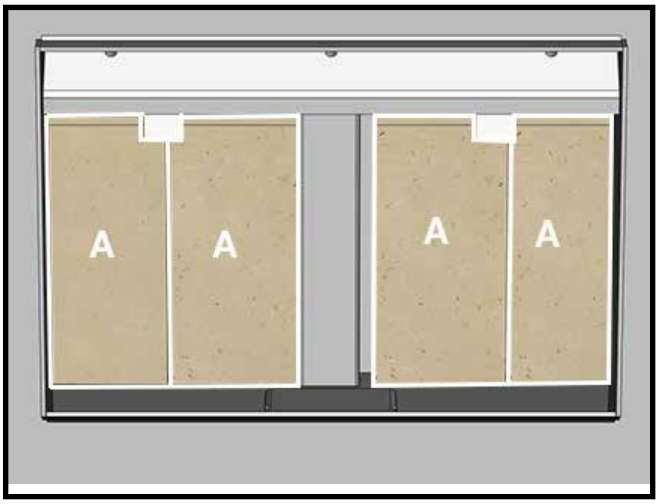


Figure 25: Briques A en place à l'arrière-gauche

3. Contre la paroi latérale droite, placez deux briques «A» verticalement et poussez-les vers l'arrière pour les appuyer contre les briques «A» sur la paroi arrière. Puis, placez une brique «B» devant les briques «A» contre la paroi latérale de la chambre de combustion (Figure 26).

4. Glissez une brique «C» horizontalement par-dessus les briques «A» du côté droit, et glissez-la vers l'arrière jusque dans le coin. Insérez une brique «D» derrière la languette, par-dessus les briques «A» et «B», tel que montré à la Figure 27.

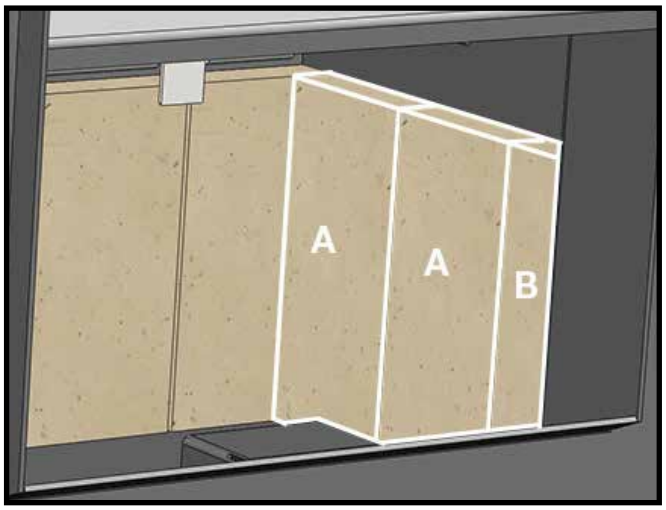


Figure 26: Briques latérales droites A et B en place

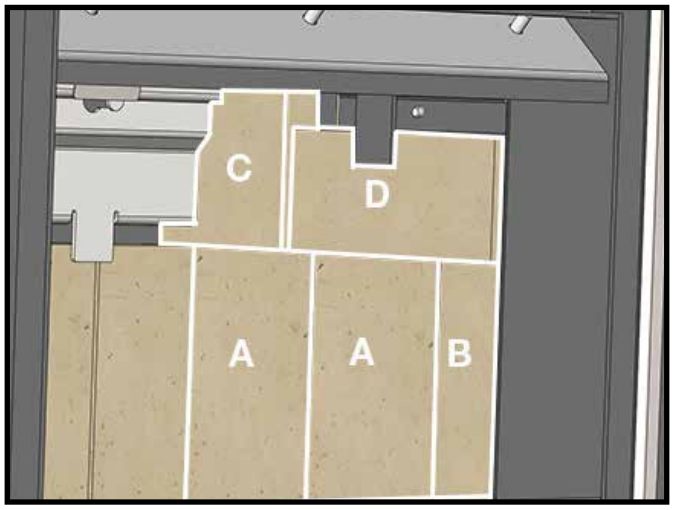


Figure 27: Briques latérales C et D en place

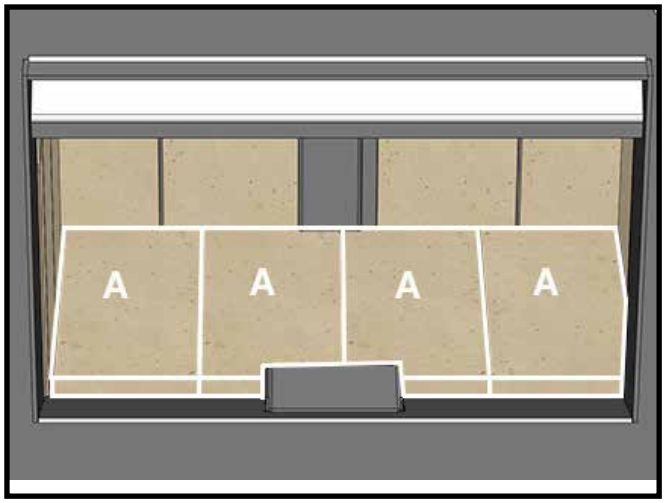


Figure 28: Briques A à l'arrière du plancher

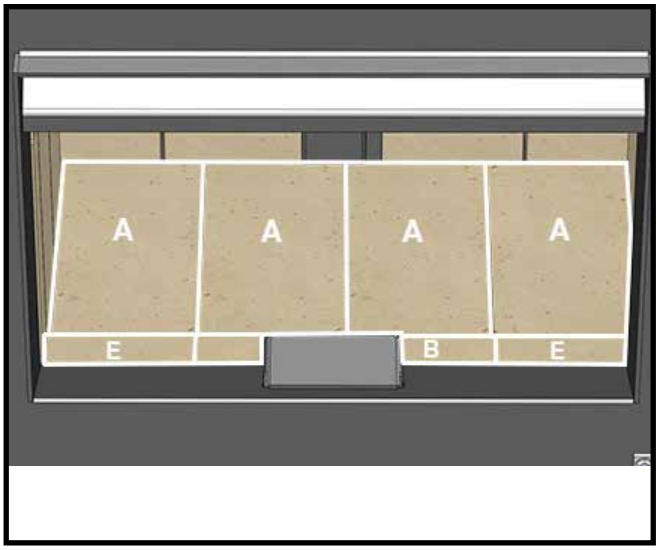


Figure 29: Briques E et B devant les briques A

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour la paroi latérale gauche.

6. À l'arrière du plancher, placez quatre briques «A» contre les quatre briques arrière, tel que montré à la Figure 28.

7. Pour finir, placez une brique «E» du côté gauche du plancher et un brique «E» du côté droit du plancher, puis placez une brique «B» au centre de la chambre de combustion, devant les briques «A», tel que montré à la. (Figure 29).

Utilisation

ATTENTION : Une fois allumé, cet appareil devient très chaud. Éloignez les enfants, les vêtements et les meubles. Un contact peut causer des brûlures.

AVERTISSEMENT : Tenez toujours la porte du poêle fermée lorsqu'il chauffe. Ce poêle n'est pas conçu pour fonctionner avec la porte ouverte.

AVERTISSEMENT : Il est interdit de modifier le dispositif de réglage d'air de combustion. Toute altération annulera la garantie et peut être très dangereuse.

AVERTISSEMENT : Ne mettez aucun porte-bûches ou chenet pour surélever les bûches. Posez les bûches directement sur les briques. Remplacez toute brique brisée ou manquante. Le non-respect de cet avertissement peut créer une condition dangereuse.

Choix du bois

Ce poêle est conçu pour brûler seulement du bois naturel. L'utilisation de bois durs et séchés à l'air (plutôt que des bois mous, humides ou récemment coupés) améliore l'efficacité et produit moins de fumée.

Le bois doit avoir séché à l'air libre durant 6 mois ou plus. Brûler du bois humide (ou non sec) nuit à la combustion et crée un feu couvant qui produit beaucoup fumée et de créosote. De plus, le bois humide donne peu de chaleur et tend à s'éteindre. Le bois doit être entreposé sous un abri, loin des flammes et autre sources de chaleur.

NE BRÛLEZ AUCUN DES MATÉRIAUX SUIVANTS :

• Bois flotté imprégné de sel*	• Bois traités
• Bois humide ou bois vert	• Charbon ou briquettes
• Déchets ou ordures*	• Solvents
• Déchets de jardin ou de tonte de gazon	• Bois non séché
• Traverses de chemin de fer	• Fumier ou déchets d'animaux
• Matériaux contenant du caoutchouc (ex. pneus)	• Matériaux contenant du plastique
• Rebuts de construction ou de démolition	• Matériaux contenant de l'amiante
• Rebuts de produits pétroliers usés, peintures, diluants à peinture ou produits d'asphalte	• Produits de papier, cartons, contreplaqués ou panneaux de particules

*** Ces matériaux contiennent des chlorures qui attaquent les surfaces en métal, ce qui annulera la garantie.**

Brûler les matériaux ci-dessus peut causer l'émission de gaz toxiques, rendre le poêle inefficace et créer beaucoup de fumée.

Ne brûlez rien d'autre que du bois. Les autres combustibles (p.ex. le charbon) peuvent produire de grandes quantités de monoxyde de carbone, un gaz inodore et potentiellement mortel. N'utilisez jamais ce poêle à bois comme appareil à barbecue.

L'interdiction de brûler ces matériaux n'interdit pas d'utiliser des produits allume-feu faits de papier, de carton, de sciure de bois, de cire et de substances similaires, au moment d'allumer le feu.

Comment vérifier votre bois

Ajoutez une grosse bûche de bois au moment où le poêle a formé un bon lit de braises. Si le bois est sec, tous les côtés de la bûche s'enflammeront en moins d'une minute. S'il est humide, il deviendra noir et pourra prendre 3 minutes à s'enflammer. S'il pétille, siffle et noircit sans s'enflammer dans les 5 premières minutes, il est trempé et ne doit pas être utilisé. Pour vérifier la teneur en humidité du bois avant de le brûler, vous pouvez utiliser un humidimètre. Lisez les instructions d'utilisation du fabricant de l'humidimètre avant de l'utiliser.

Allumer un feu

AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun produit chimique ou liquide volatile pour allumer un feu.

1. Positionnez le levier de réglage d'admission d'air à l'ouverture Maximum ou «High» (complètement à gauche) et ouvrez la porte.

2. Placez du papier journal chiffonné au centre de la chambre de combustion et plusieurs morceaux de bois d'allumage entrecroisés. Ajoutez quelques petits morceaux de bois sec par-dessus.

3. Allumez le papier et laissez la porte entrouverte d'environ 1/2 po à 1 po (13 mm à 25 mm), jusqu'à ce que le bois d'allumage soit complètement entouré de flammes.

4. Lorsque le bois d'allumage est bien enflammé, ajoutez quelques petites bûches. Fermez la porte.


5. Lorsqu'une bonne couche de braises s'est formée et que le bois commence à carboniser, vous pouvez commencer à utiliser votre poêle normalement.


Utilisation normale

AVERTISSEMENT : Ce poêle à bois possède un dispositif de combustion minimum préréglé par le fabricant, qui ne doit pas être modifié. Toute altération du dispositif de réglage d'admission d'air et du taux de combustion du poêle à bois constitue une infraction à la réglementation fédérale, de même qu'une utilisation non conforme aux instructions d'utilisation de ce manuel.

Le réglage d'admission d'air du poêle, situé sous la porte, s'ajuste sur une plage de «Low» (minimum) à «High» (maximum), de droite à gauche (lorsqu'on se tient face au poêle). La plage du centre est le réglage intermédiaire. En général, la position «Low» sert aux attisées de nuit, et la position «High» sert pour ajouter du bois au feu. L'expérience et le temps de se familiariser avec le poêle vous aideront à en comprendre le fonctionnement. Le réglage d'admission d'air peut être ajusté à n'importe quelle réglage entre les positions «Low» et «High» pour obtenir optimiser le rendement et le taux de combustion désiré.

Utilisez du bois de différents diamètres, formes et longueurs (maximum de 18 po [46 cm]). Ajoutez le bois en plaçant les bûches parallèlement à la porte vitrée (et non parallèlement aux parois latérales du poêle), et de façon à ce que l'air circule bien entre elles. Utilisez toujours du bois sec. Ne chargez pas le bois trop haut ni de façon dangereuse, car il peut tomber en ouvrant la porte

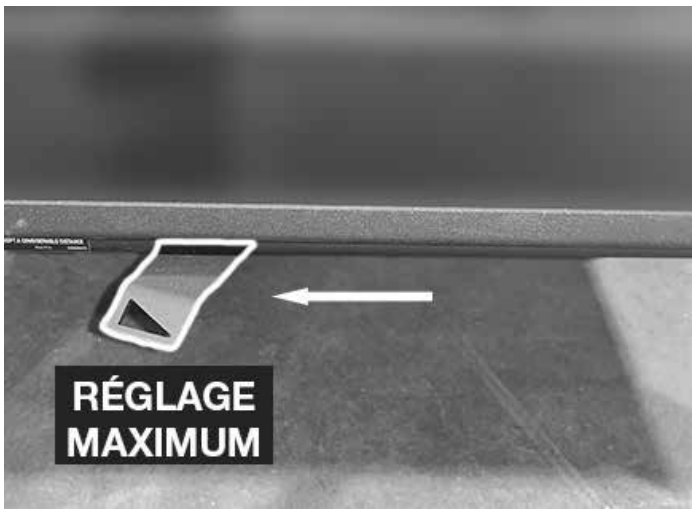

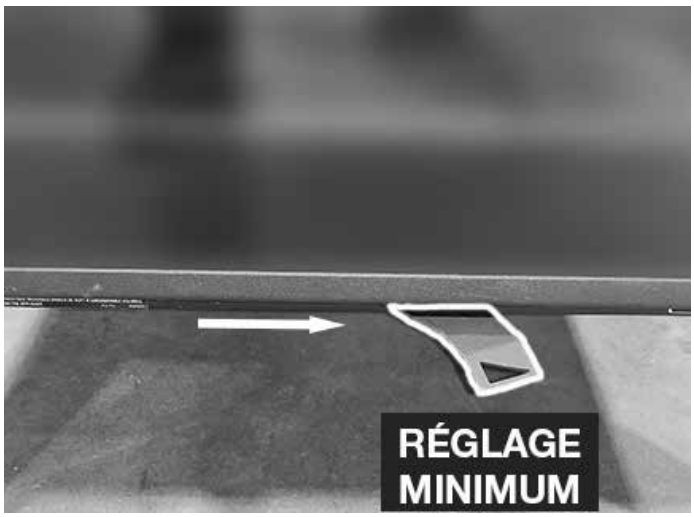

RÉGLAGE MINIMUM :

- Le réglage minimum est généralement utilisé pour une attisée de nuit ou une combustion prolongée. Dans ce cas, les bûches non fendues sont préférables. Notez bien que le feu doit être bien pris (bûches carbonisées en surface) au réglage d'ouverture maximum, avant de réduire le réglage d'air à faible ouverture pour la nuit.

- Pour réalimenter le feu, positionnez le levier de réglage d'admission d'air à l'ouverture Maximum («HIGH») et laissez au feu le temps de bien reprendre. Ouvrez la porte lentement pour éviter un retour de fumée.

UTILISATION

RÉGLAGE MAXIMUM :

- Le réglage maximum doit principalement être utilisé pour allumer et carboniser le bois après une recharge de bois dans le poêle. Pour réalimenter le feu, positionnez le levier de réglage d'admission d'air à l'ouverture Maximum et laissez au feu le temps de bien reprendre. Ouvrez la porte lentement pour éviter un retour de fumée.

- Laisser chauffer le poêle au réglage maximum durant environ 10 à 15 minutes, ou jusqu'à ce que le bois ait complètement carbonisé. Un bois plus sec se carbonise plus vite. Ne laissez pas chauffer le poêle durant des périodes prolongées au réglage maximum car vous risquer de faire surchauffer le poêle. (Voir l'avertissement ci-dessous.)

Ne brûlez que du bois naturel sec (séché à l'air). Plus le bois est dense (ou pesant), plus sa valeur calorifique est élevée, c'est pourquoi on choisit préférablement des bois durs (généralement des bois d'arbres feuillus). Le bois vert (humide) créera rapidement des dépôts de créosote. Si vous devez brûler du bois humide (ou non séché), assurez-vous que le réglage d'admission d'air est assez ouvert pour maintenir un feu ardent et maintenir la cheminée assez chaude. Ne brûlez aucun bois vert ou humide la nuit. Le bois humide peut abaisser de 25% la puissance de chauffage et créer d'importants dépôts de créosote.

NE SURCHAUFFEZ PAS CE POÊLE À BOIS : Tenter d'atteindre une puissance de chauffage supérieure aux spécifications du poêle à bois peut l'endommager en permanence. Une pièce du poêle ou de la cheminée qui rougeoie (ex. le dessus du poêle) est un signe de surchauffe. Ne pas corriger une condition de surchauffe présente un danger et peut annuler la garantie du fabricant.

Rallumage après un feu lent ou prolongé (nuit)

1. Ouvrez la porte et raclez pour amener les braises chaudes vers l'avant du poêle. Ajoutez quelques bûches de bois sec fendu par-dessus les braises, et fermez la porte.

2. Positionnez le levier de réglage d'admission d'air à l'ouverture maximum (H ou «HIGH»), et d'ici quelques minutes les bûches commenceront à brûler.

3. Lorsque les bûches commencent à se carboniser, ajustez le réglage d'air à la position désirée.

4. Pour obtenir un régime de combustion maximal, mettez le réglage d'admission d'air à l'ouverture maximum (H ou «HIGH»). N'utilisez ce réglage que pour l'allumage ou pour préchauffer de nouvelles bûches de bois.

Tirage adéquat

1. Le tirage est la force qui aspire l'air à travers le poêle et le fait monter dans la cheminée. La force de tirage dans la cheminée dépend de la longueur de cheminée, de l'emplacement géographique, des obstructions à proximité et autres facteurs.

2. Un tirage excessif peut surchauffer l'appareil. Une combustion non contrôlée ou le rougeoiement de certaines parties du poêle ou du conduit de cheminée indiquent un tirage excessif.

3. Un tirage insuffisant peut causer un retour de fumée vers la pièce et l'obstruction de la cheminée. Une fuite de fumée du poêle (ou des joints du conduit de raccordement) vers la pièce indique un tirage inadéquat.

Rappel : Le réglage adéquat de l'admission d'air dépend de différents facteurs, tels le type de bois, la température extérieure, les dimensions de la cheminée et le climat.

Retrait des cendres

Attention : Les cendres doivent être retirées seulement lorsque le poêle est froid. Dès que le lit de cendres dans la chambre de combustion atteint env. 3 à 4 pouces (76 à 102 mm) d'épaisseur, et que le poêle a refroidi, retirez l'excédent de cendres. Laissez une couche de cendres d'env. 1 po (25 mm) d'épaisseur dans la chambre de combustion pour aider à maintenir le lit de braises chaud pour les prochains feux.

Laissez toujours un lit de cendres d'environ 1 po (25 mm) d'épaisseur lors du nettoyage.

Élimination finale des cendres

Placez les cendres dans un contenant métallique à couvercle étanche. Le contenant fermé doit être placé à l'extérieur de la maison, sur une surface incombustible ou sur le sol, loin de tout matériau combustible, en attendant l'élimination finale des cendres. En attendant d'enterrer les cendres ou de les disperser sur un terrain, gardez-les dans le contenant métallique fermé, jusqu'à ce qu'elles aient bien refroidi. Aucun déchet ne doit être placé dans ce contenant.

Entretien

AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun produit chimique ou liquide volatile pour allumer un feu. ne brûlez aucun déchet ou liquide inflammable (ex. essence, naphta ou huile à moteur).

AVERTISSEMENT : POUR L'ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS, UTILISEZ SEULEMENT LES PIÈCES FOURNIES DU FABRICANT.

1. Si la vitre est noircie à cause d'une combustion lente ou d'un bois de mauvaise qualité, on peut la nettoyer facilement avec un produit nettoyant pour vitres de foyer, lorsque le poêle est froid. Ne grattez jamais la vitre avec un objet pouvant l'égratigner. Le type et la quantité de dépôts formés sur la vitre sont de bonnes indications de l'état de propreté du conduit d'évacuation et de la cheminée. Un dépôt poudreux brunâtre et facile à nettoyer est le signe d'une combustion en présence de bois sec, et de la propreté du conduit d'évacuation et de la cheminée. Par contre, un dépôt noir épais et difficile à nettoyer est causé par un feu trop lent et l'emploi de bois humide. Ce dépôt épais se formera aussi rapidement dans la cheminée.

ATTENTION :

- Ne serrez pas trop les vis, et faites-le avec soin
- Ne nettoyez pas la vitre lorsqu'elle est chaude
- N'utilisez aucun produit nettoyant abrasif sur la vitre


2. Le passage d'entrée d'air d'appoint de la chambre de combustion doit être tenu propre et exempt de dépôts de cendres excessifs pouvant obstruer le débit d'air. Cette zone est à l'avant de la chambre de combustion.

3. N'entreposez aucun bois dans la zone devant servir au chargement du bois et au retrait des cendres, ainsi qu'à l'intérieur des dégagements spécifiés pour les matériaux combustibles dans les normes d'installation. Tenez l'espace autour du poêle propre et exempt de meubles, journaux ou autres matières combustibles. NOTE: SI VOUS INSTALLEZ LE COMPARTIMENT À BOIS SOUS L'APPAREIL, ALORS VOUS POUVEZ ENTREPOSER SEULEMENT DU BOIS SOUS L'APPAREIL EN RESPECTANT UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 1 PO (25 MM) À PARTIR DU POINT LE PLUS BAS DU COUVERCLE DE LA BOÎTE D'AIR.

4. Établissez une procédure pour le chargement du bois de chauffage et l'allumage. Vérifiez la présence de dépôts de créosote à chaque jour, et par la suite vous jugerez de la fréquence de nettoyage sécuritaire requise.

5. Sachez que plus le feu est chaud, moins il y aura de dépôts de créosote. Un nettoyage hebdomadaire peut être requis pour des feux moins chauds durant les périodes de redoux, même si un nettoyage mensuel est généralement suffisant durant les mois les plus froids et que les feux sont plus chauds.


6. RETRAIT DE LA PORTE - Pour retirer la porte, utilisez un clé Allen de 3/16 po pour retirer les deux vis à tête bombée qui fixent la charnière supérieure à l'avant de l'appareil. Soulevez la porte avec soin pour la retirer de la charnière inférieure. Pour réinstaller la porte, inversez cette procédure. Voir la figure ci-dessous.

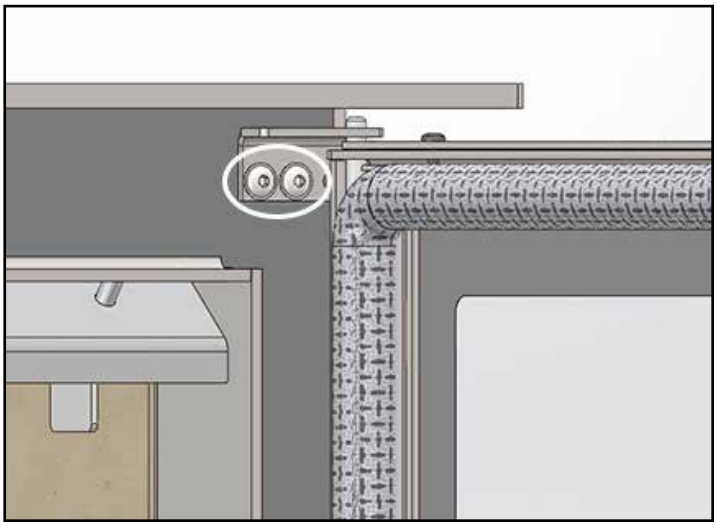


7. JOINT DE PORTE : Le joint de porte utilisé par Pacific Energy (joint de corde de 1 po [25 mm] en fibre de verre haute densité) n'exige qu'une faible pression pour être étanche. Ceci en prolongera la durée de vie. Il est important de maintenir ce joint d'étanchéité en bon état. Inspectez ce joint périodiquement et remplacez-le au besoin. Voir les instructions fournies avec le kit de joint de porte, disponible chez votre détaillant local Pacific Energy. Voir la Liste des pièces de rechange (Page 39).


8. VITRE DE PORTE : Ne jamais claquer ni heurter la vitre de porte de chargement. Avant de fermer la porte vitrée, vérifiez qu'aucune bûche ne dépasse pour ne pas toucher la vitre. Toute vitre cassée ou fissurée doit être remplacée avant d'utiliser le poêle. La vitre de rechange, disponible auprès de votre détaillant, doit avoir les dimensions suivantes: 21 po (535 mm) x 16-5/8 po (420 mm) x 5 mm. Utilisez seulement la vitre en céramique fournie du fabricant. Voir la Liste des pièces de rechange (Page 39). N'utilisez aucun autre type de vitre.


- Posez la porte vitrée à plat sur une surface douce et propre, avec le joint d'étanchéité dirigé vers le bas. Pour retirer la vitre brisée, retirez les 8 vis qui retiennent le cadre de porte externe au cadre de fixation de vitre (cadre interne) et la poignée de porte. Il y a 3 vis au haut, 3 vis au bas et 2 vis sur le côté, près de la poignée de porte. Retirez la poignée de porte avec une clé hexagonale (Allen). Retirez tous les éclats de verre avec précaution car ils sont très coupants. Installez la vitre neuve. Réinstallez le cadre de porte externe par-dessus le cadre de fixation de vitre, avec les vis retirées précédemment.

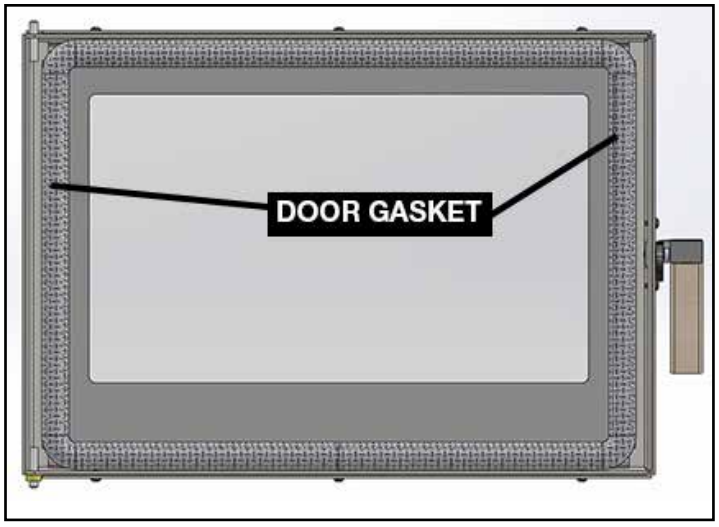

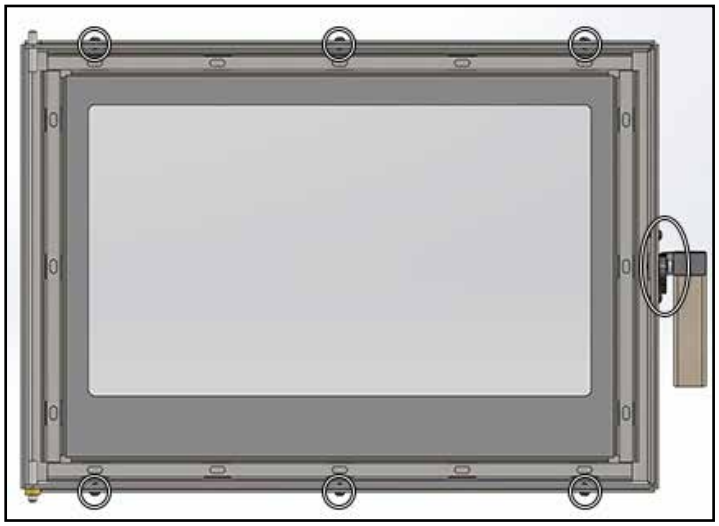

9. RÉGLAGE DU LOQUET DE PORTE: Le loquet de porte peut être ajusté pour augmenter ou réduire la tension et la pression sur le joint d'étanchéité de la porte, au besoin. Pour ajuster la tension, retirez d'abord le panneau latéral du poêle, du côté du loquet de porte. Desserrez les deux vis qui retiennent le loquet de porte au poêle, puis tournez la vis de réglage en vissant pour augmenter la tension, ou en dévissant pour réduire la tension. Une fois la tension désirée obtenue, resserrez les vis du loquet de porte.

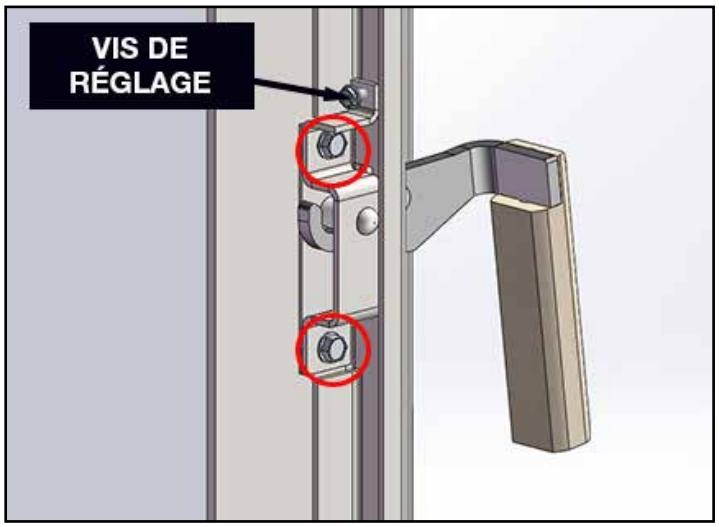

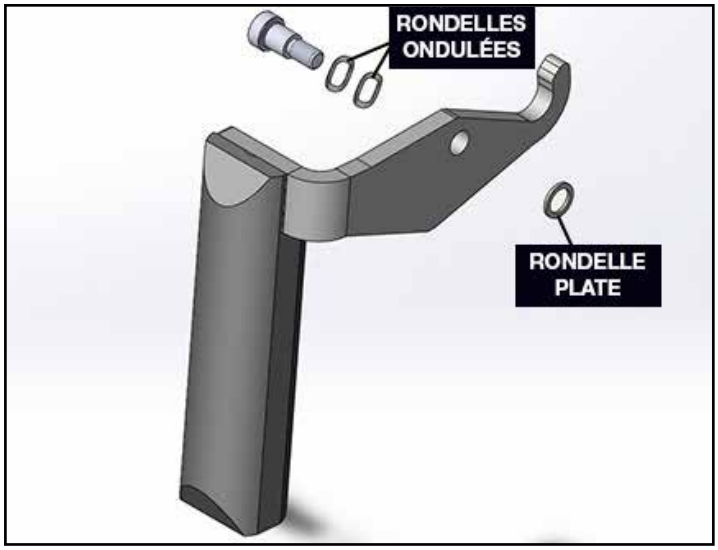

- Réinstallez la poignée de porte tel qu'elle était avant de la retirer. Vérifiez que toutes les rondelles sont positionnées tel que montré au schéma ci-contre. Placez les deux rondelles ondulées entre le boulon à épaulement et la poignée. Placez la rondelle plate entre la poignée et le cadre de porte externe.

Vérifications d'entretien

Vérifiez les composants suivants pour déceler tout dommage tel que : fissures, corrosion excessive, sections brûlées et déformation excessive (voir tous les détails et descriptions sur notre site Web).

Une fois par semaine :

- Briques réfractaires : Inspection visuelle, pour déceler les fissures.
- oint d'étanchéité de la porte : Vérifier le jeu/serrage, le positionnement, l'usure et les dommages.

Une fois par mois :

- Rails-supports des briques (et leurs languettes).
- Tube de montée d'air, à l'arrière de la chambre de combustion.
- Paroi arrière de la chambre à jet d'air autonettoyant.
- Goupille de fixation du déflecteur.
- Trous du couvercle du tube d'air d'appoint*. *(situé au centre du manifold, au bas et à l'avant de la chambre de combustion)

Lors du nettoyage du système de cheminée :

Le thermocouple de la cheminée et l'agitateur de gaz de cheminée doivent être retirés lors du nettoyage de la cheminée. Voir « Remplacement du thermocouple » à la page 36, voir « Retrait/Installation de l'agitateur de gaz de cheminée » à la page 37

- Déflecteur.
- Panneau de déflecteur et matelas isolants au-dessus du déflecteur.
- Écran thermique supérieur et boulons de fixation.
- Joint d'étanchéité du déflecteur.
- Rails-supports des briques (et leurs languettes).
- Tube de montée d'air, à l'arrière de la chambre de combustion.

Ventilateur :

- Le ventilateur (en option) doit être nettoyé au moins à tous les 6 mois, avec un aspirateur sur les ouvertures de la grille du ventilateur, à l'arrière et au bas du boîtier du ventilateur, pour éliminer tous débris et poussières.

Déflecteur :

- Une légère déformation du déflecteur (jusqu'à 1/4 po ou 6,5 mm) est normale. Si le déflecteur comporte une déformation permanente plus importante, ou s'il est fissuré ou endommagé, il doit être remplacé.
- Si vous constatez l'un des dommages susmentionnés, contactez votre détaillant. L'utilisation d'un poêle comportant des pièces endommagées peut accélérer l'usure d'autres pièces, et peut annuler votre garantie.

Retrait de l'ensemble de déflecteur

Le conduit de raccordement de cheminée doit être débranché du poêle pour le nettoyer et l'inspecter. Seulement si cela n'est pas possible, alors vous devez retirer l'ensemble de déflecteur.

N'UTILISEZ PAS LE POÊLE SANS L'ENSEMBLE DE DÉFLECTEUR, LES TUBES D'AIR ET L'ISOLANT.

Retrait du déflecteur

1. Glissez le panneau de déflecteur en céramique (situé au-dessus des tubes d'air), vers l'avant du poêle. Retirez la goupille de fixation à l'arrière de la chambre de combustion, juste sous le déflecteur (Figure 29).
2. Soulevez le déflecteur pour le débrancher du tube d'alimentation d'air du déflecteur.
3. Déplacez le déflecteur vers un côté, puis inclinez-le de côté pour l'abaisser et le retirer de la chambre de combustion. Vous devrez peut-être retirer le rail-support à briques du côté opposé, pour pouvoir descendre le déflecteur. Pour retirer le rail-support à briques, retirez la brique située juste en-dessous, puis soulevez le rail-support à briques et vers l'intérieur pour dégager les tiges de positionnement (Figure 30).
4. Inspectez le joint d'étanchéité situé entre le déflecteur et le tube d'alimentation d'air. Au besoin, remplacez le joint d'étanchéité (pièce n° 80000365), disponible auprès de votre détaillant Pacific Energy.
5. Réinstallez l'ensemble de déflecteur dans l'ordre inverse. Les deux pièces latérales du matelas isolant doivent être bien serrées contre les rails-supports. Le panneau de déflecteur en céramique, au-dessus des tubes d'air, doit être bien appuyé contre le déflecteur.

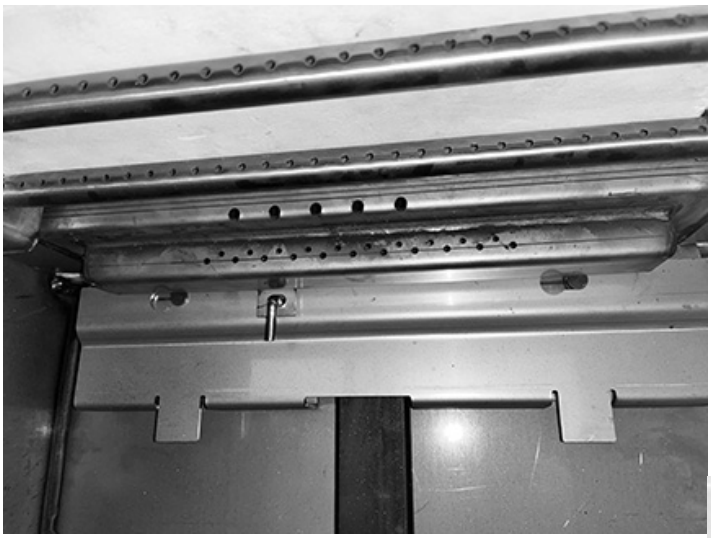


Figure 30: Goupille de fixation du déflecteur


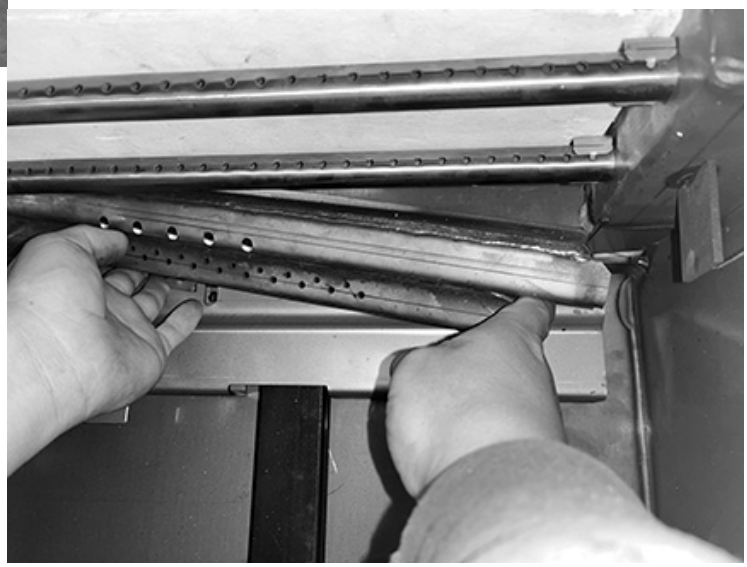


Figure 31: Retrait du déflecteur

UTILISATION

Retrait du panneau de déflecteur et des tubes d'air

1. Glissez le panneau de déflecteur vers l'avant du poêle et retirez d'abord le déflecteur. Attention: Le matériau du panneau de déflecteur est très fragile.
2. Glissez le panneau de déflecteur à l'arrière de la chambre de combustion, au-dessus du rail-support à briques arrière, puis inclinez-le vers le bas à l'avant et retirez-le de la chambre de combustion (Figure 31).
3. Retirez le clip de fixation (au côté droit du tube d'air avant) en le pivotant vers le haut, puis désengagez la languette du trou à l'avant du tube d'air.
4. Glissez le tube vers la droite pour désengager son extrémité gauche de la boîte d'air du déflecteur, et retirez le tube du poêle.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour retirer l'autre tube d'air

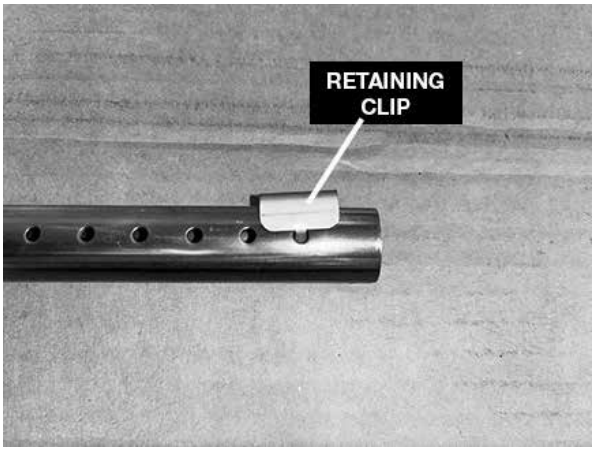

Installation du panneau de déflecteur et des tubes d'air

1. Installez d'abord les deux tubes d'air, en suivant les étapes 2 et 3 ci-dessous.
2. En dirigeant les trous à l'avant et l'encoche du côté gauche, insérez le tube d'air avant dans le trou du canal d'air du déflecteur, du côté droit, avec un angle, puis soulevez-le pour l'insérer dans le trou opposé de la boîte d'air des tubes du côté gauche, jusqu'à ce que le tube d'air soit inséré bien serré contre la languette dans le trou.
3. Placez la languette du clip de fixation dans le trou du tube d'air, du côté droit, et ramenez-la par-dessus le tube d'air pour le fixer en place.
4. Insérez le panneau de déflecteur au-dessus du rail-support à briques arrière et glissez-le au-dessus des tubes d'air, dans la chambre de combustion et sous les languettes de fixation des canaux d'air du déflecteur. Attention: Le matériau du panneau de déflecteur est très fragile.
5. Glissez le panneau de déflecteur vers l'avant de la chambre de combustion, puis réinstallez le déflecteur. Glissez le panneau de déflecteur vers l'arrière jusqu'à ce qu'il appuie bien contre le déflecteur.



Figure 32: Baffle board removal.



Figure 33: Baffle board installed.

Installation du garde protecteur du thermocouple d'évacuation

1. Retirez le garde du thermocouple de l'intérieur de la buse d'évacuation du poêle (Figure 34).
2. Retirez le carton de protection qui tient en place l'agitateur de gaz d'évacuation (Figure 35).
3. Réinstallez le garde du thermocouple. Vérifiez que les 3 extrémités sont placées correctement (Figure 36).

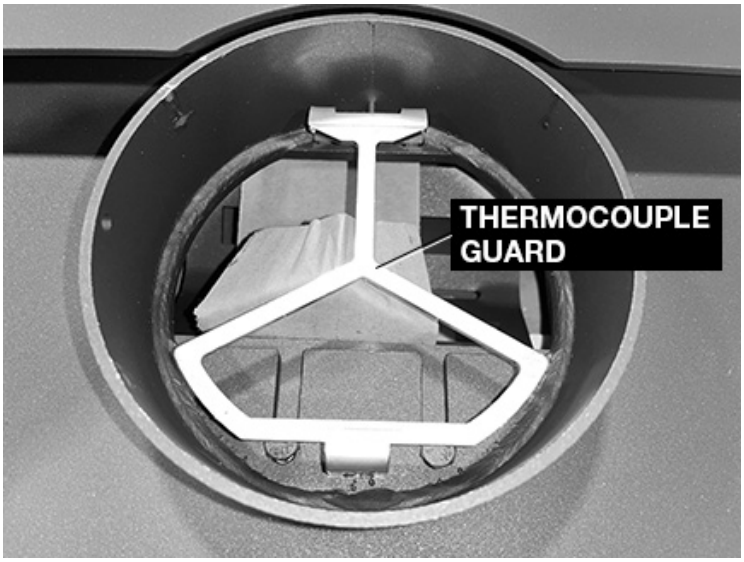


Figure 34: Garde protecteur du thermocouple

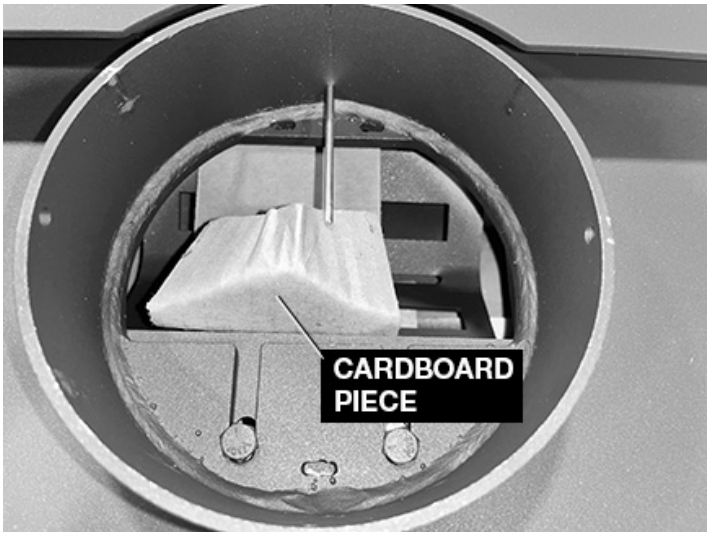


Figure 35: Carton de protection

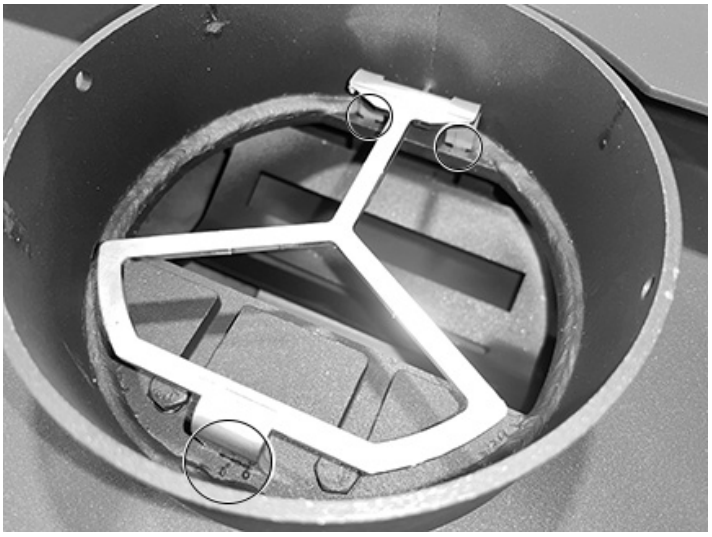


Figure 36: Garde de thermocouple installé

Remplacement des thermocouples

Le thermocouple de la cheminée doit être retiré lors du nettoyage de la cheminée. Suivez les étapes ci-dessous pour retirer et installer le thermocouple.

Thermocouple de la buse d'évacuation

1. Retirez le couvercle du thermocouple d'évacuation en dévissant les 4 vis qui le retiennent à l'écran thermique arrière Figure 37.

2. Retirez la boîte de contrôle de l'arrière de l'appareil pour accéder aux connexions du thermocouple, derrière le thermocouple.

NOTE: LES THERMOCOUPLES ET LEURS CONNEXIONS AU PANNEAU DE CONTRÔLE UTILISENT DES CONNECTEURS MÂLES ET FEMELLES.

3. Débranchez le thermocouple d'évacuation du connecteur situé derrière la boîte du panneau de contrôle Figure 38.

4. Pliez la languette de fixation du thermocouple à un angle d'environ 45° Figure 39.

5. Pivotez le thermocouple en sens antihoraire pour le désengager de la bride de fixation, puis retirez-le de la buse d'évacuation Figure 39.

6. Tire le fil du thermocouple à l'intérieur du bouclier arrière et fais-le sortir par l'ouverture. Figure 40.

7. Pour réinstaller le nouveau thermocouple, inversez les étapes 1 à 5.

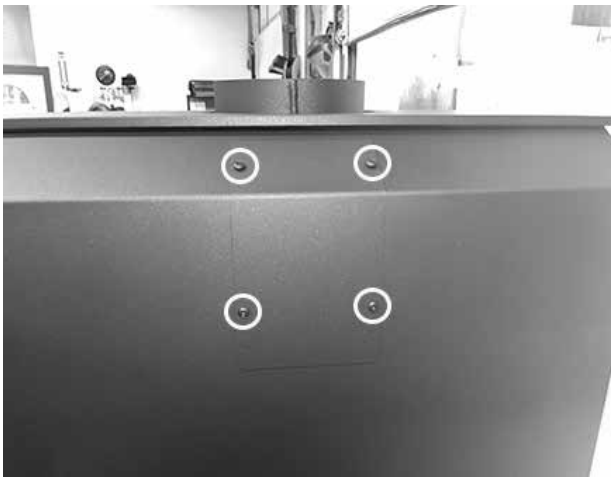


Figure 37: Couvercle du thermocouple de buse d'évacuation

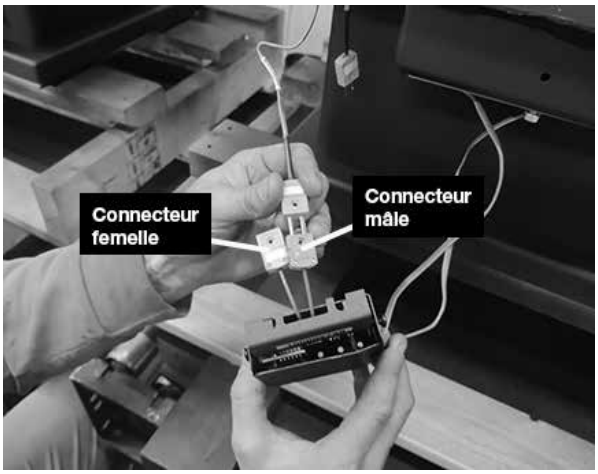


Figure 38: Connexions du thermocouple

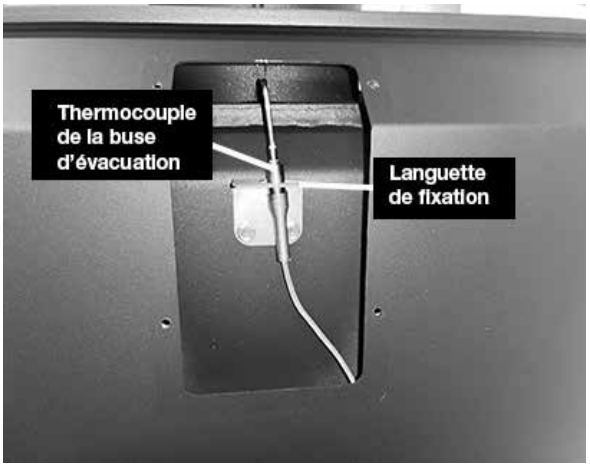


Figure 39: Thermocouple d'évacuation

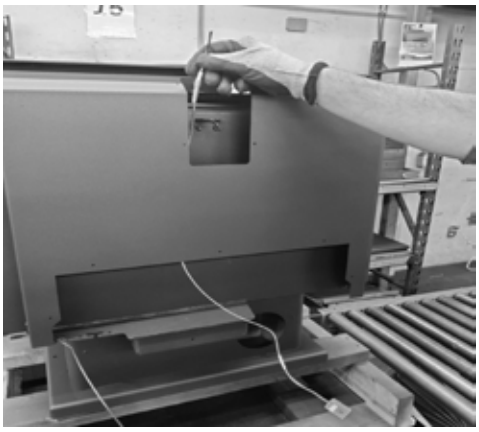


Figure 40: Fil du thermocouple d'évacuation

Retrait et installation du mélangeur de gaz d'évacuation

N'UTILISEZ PAS LE POÊLE LORSQUE LE MÉLANGEUR DE GAZ EST RETIRÉ.

Le mélangeur de gaz d'évacuation est préinstallé à l'intérieur du poêle. Retirez le carton de protection et vérifiez que la goupille arrière est en place. Si le mélangeur de gaz doit être remplacé, suivez les instructions ci-dessous.

Retrait du mélangeur de gaz d'évacuation

1. Retirez le déflecteur arrière. Voir la Figure 41 et la Section «Retrait du déflecteur» (Page 33).

2. Soulevez l'arrière du mélangeur de gaz d'évacuation pour désengager la goupille (du trou dans l'ouverture d'évacuation des gaz) et tirez-le vers l'avant du poêle (Figure 42).



Figure 41: Retirez le déflecteur arrière



Figure 42: Retirez le mélangeur de gaz d'évacuation

3. Abaissez le mélangeur de gaz d'évacuation vers l'arrière, pour le désengager des fentes de fixation à l'avant de l'écran pare-flammes (Figure 43 et Figure 44).

4. Pour installer le nouveau mélangeur de gaz d'évacuation, inversez les étapes 1 à 3.



Figure 43: Abaissez le mélangeur de gaz

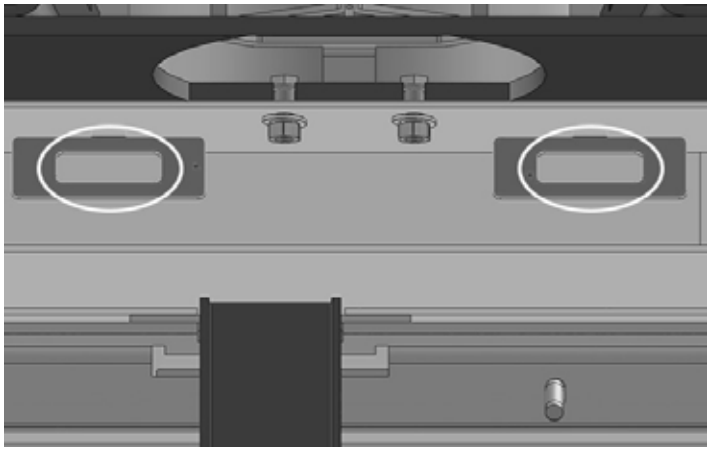


Figure 44: Fentes de fixation pour le mélangeur de gaz d'évacuation

UTILISATION

Branchement de l'adaptateur d'alimentation c.a.

Retirez l'adaptateur d'alimentation c.a. de l'intérieur du poêle et branchez la fiche à barillet de l'adaptateur d'alimentation dans le panneau de contrôle, puis branchez la fiche de l'adaptateur d'alimentation dans une prise murale (Figure 45).

NOTE: Si vous débranchez le poêle pour quelque raison, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise murale et attendez au moins 30 secondes avant de le rebrancher. De plus, si la tension de l'appareil fluctue, le panneau de contrôle peut geler. Débranchez l'adaptateur de la prise murale durant au moins 30 secondes avant de le rebrancher, pour réinitialiser le panneau de contrôle.



Figure 45: Prise pour adaptateur d'alimentation

Installation du bloc-piles (en option)

NOTE: LES PILES DURERONT DE 5 À 7 JOURS ENVIRON, POUR UNE UTILISATION CONTINUE.

1. Retirez le bloc-piles de son emballage.
2. Suivez les instructions fournies avec le bloc-piles.

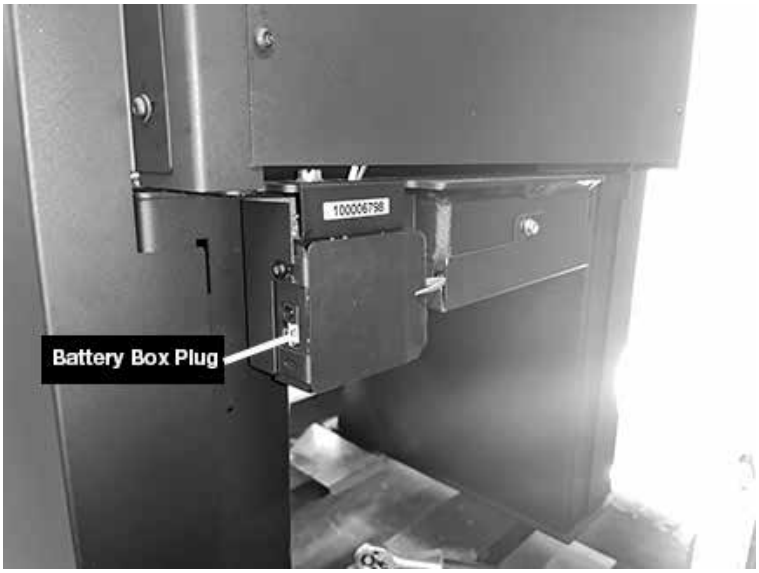


Figure 46: Prise pour le bloc-piles

Changing the Batteries

The Battery Box Assembly should be located on the right side of the unit, low on the side panel, if standing, facing the front of the unit. The Battery Box Assembly is secured to the firebox with magnets and can be easily removed and held to change the batteries. **Note: Be careful not to pull on the wires connecting the Battery Box to the Control Board.**

1. Carefully remove the Battery Box so the battery cover is facing up.
2. Remove the battery cover by releasing the catch at the end and lifting the cover off.
3. Remove the old batteries and replace them with the new ones.
4. Replace the battery cover and re-engage the battery box to the side panel again.

OPTIONAL BATTERY BACKUP: In the event of a power failure, the appliance is fully functional when using the optional battery backup system.

POWER FAILURE: In the event of complete power failure, until power is restored or batteries are replaced, the appliance will still operate within safe and certified limits using the manual air control at the front of the unit.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Dépôts de créosote excessifs	1) Le bois est trop humide	- Brûler du bois sec
	2) Le réglage d'ouverture d'air de combustion (ou du registre) est réduit trop tôt	- Ne réduisez pas l'ouverture avant : a) qu'il y ait un bon lit de braise b) que le bois commence à carboniser
	3) Tirage insuffisant	- Cheminée obstruée, vérifier le conduit de cheminée - Diamètre et/ou hauteur de cheminée inadéquats - Assurer un apport d'air extérieur suffisant pour la combustion - Vérifier le tirage de la cheminée et modifier au besoin
La vitre est sale	1) Voir 1, 2 et 3 ci-dessus	
	2) Fuite du joint d'étanchéité de la porte	- Remplacer le joint d'étanchéité de la porte - Vérifier le loquet de porte
Peu de chaleur produite	1) Le bois peut être humide	- Vérifier le bois et utiliser un bois plus sec, au besoin
	2) Le feu est trop petit	- Faire un plus gros feu - Ouvrir le réglage d'admission d'air pour augmenter le taux de combustion.
	3) Tirage insuffisant	- Cheminée bouchée ou obstruée, inspecter et nettoyer
Le feu ne dure pas toute la nuit	1) Réglage d'air trop ouvert 2) Pas assez de bois	- Réduire le réglage d'admission d'air (moins ouvert) - Du bois non fendu est préférable pour un feu de longue durée (toute la nuit)
	3) Tirage trop élevé	- Hauteur de cheminée et/ou diamètre excessifs (voir la Figure 15 ou la Figure 16)
Le poêle ne s'allume pas ou s'éteint	1) La prise d'air de combustion est obstruée	- Vérifier la présence d'obstructions dans la prise d'air - Vérifier que le couvercle d'entrée d'air ambiant est retiré - Cheminée bouchée ou obstruée, inspecter et nettoyer

Liste des pièces avec schéma - Neoview 1.6 LE2

(LORS DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INCLURE LE NUMÉRO DE PIÈCE AVEC LA DESCRIPTION)

ITEM	DESCRIPTION	PIÈCE Nº
1	Panneaux latéraux, NEOVIEW 1.6 (Paire), Grands	
	Émail, Ébène	11240050
	Émail, Ivoire	11240051
	Émail, Rouge soleil couchant	11240052
	Émail, Désert moderne	11240053
	Émail, Bleu minuit	11240054
	Émail, Bleu-vert sarcelle du Pacifique («Pacific Teal»)	11240055
	Émail, Vert forêt («Evergreen»)	11240056
	Noir métallique	11240058
1b	Panneaux latéraux, NEOVIEW 1.6 (Paire), Courts (non montrés)	
	Émail, Ébène	11240071
	Émail, Ivoire	11240072
	Émail, Rouge soleil couchant	11240073
	Émail, Désert moderne	11240074
	Émail, Bleu minuit	11240075
	Émail, Bleu-vert sarcelle du Pacifique («Pacific Teal»)	11240076
	Émail, Vert forêt («Evergreen»)	11240077
	Noir métallique	11240078
2	Brides de fixation des panneaux latéraux, NEOVIEW 1.6 (ens. gauche et droit)	80003017
3	Réglage d'air primaire (avec ressort, rondelle plate et capuchon)	80003018
4	Pieds de mise à niveau (4 pièces)	80000224
5	Ensemble de briques réfractaires, NEO 1.6 LE2	80002875
6	Kit de joint d'étanchéité de la porte	80002998
7	Cadre de porte (angl. "door weld")	80003022
8	Vitre de rechange	80003021
9	Ensemble de poignée de porte, Neoview	80003127
10	Fixation de la vitre	80003020
11	Ensemble de porte (complet), NEOVIEW 1.6 LE/LE2, Noir métallique	80003023
12	Tubes d'air du déflecteur, NEO 1.6 LE / Vista LE (ensemble de 2)	80002364
13	Panneau de déflecteur, NEO 1.6 LE /Vista LE	80002357
14	Boîte d'air des tubes (côté droit, côté charnière), NEO 1.6 LE2 / Vista LE2	80002891
15	Boîte d'air des tubes (côté gauche, côté loquet), NEO 1.6 LE2 / Vista LE2	80002892
16	Joints des boîtes d'air des tubes, NEO 1.6 LE / Vista LE	80002359
17	Écran pare-flamme	80002878
18	Goupilles du déflecteur (10 pièces)	80000364
19	Déflecteur NEO 1.6 LE	80002361
20	Matelas isolants latéraux du déflecteur (ensemble), NEO 1.6 LE2	80002362
21	Rails-supports du déflecteur (gauche/droit), NEO 1.6 LE2	80002363
22	Rail-support à briques arrière	80002879
23	Joints d'étanchéité 2 po pour tubes de déflecteur, paquet de 10 (non montré)	80000365
24	Clip de fixation pour tube de déflecteur LE2 (non montré)	80002889
25	Adaptateur d'alimentation 12 V pour prise murale (non montré)	80002838
26	Thermocouple de la chambre de combustion	80002836
27	Bloc-piles en option (non montré)	11490005
28	Panneau de contrôle	80002881
29	Contrôle du moteur	80002925
30	Thermocouple d'évacuation	80002837
31	Garde de protection du thermocouple d'évacuation	80002832
32	Mélangeur de gaz d'évacuation	80002880
33	Kit de pattes pour Neoview 1.6	11130020
34	Kit de piédestal pour Neoview 1.6	11130019
35	Kit de compartiment à bois pour Neoview 1.6	11130021
36	Kit de boîte d'air pour Neoview 1.6 LE2	80003108
37	Kit de base courte pour Neoview 1.6 LE2	11130031

Toutes ces pièces peuvent être commandées chez un détaillant Pacific Energy. Contactez Pacific Energy pour connaître le détaillant le plus près de chez vous.

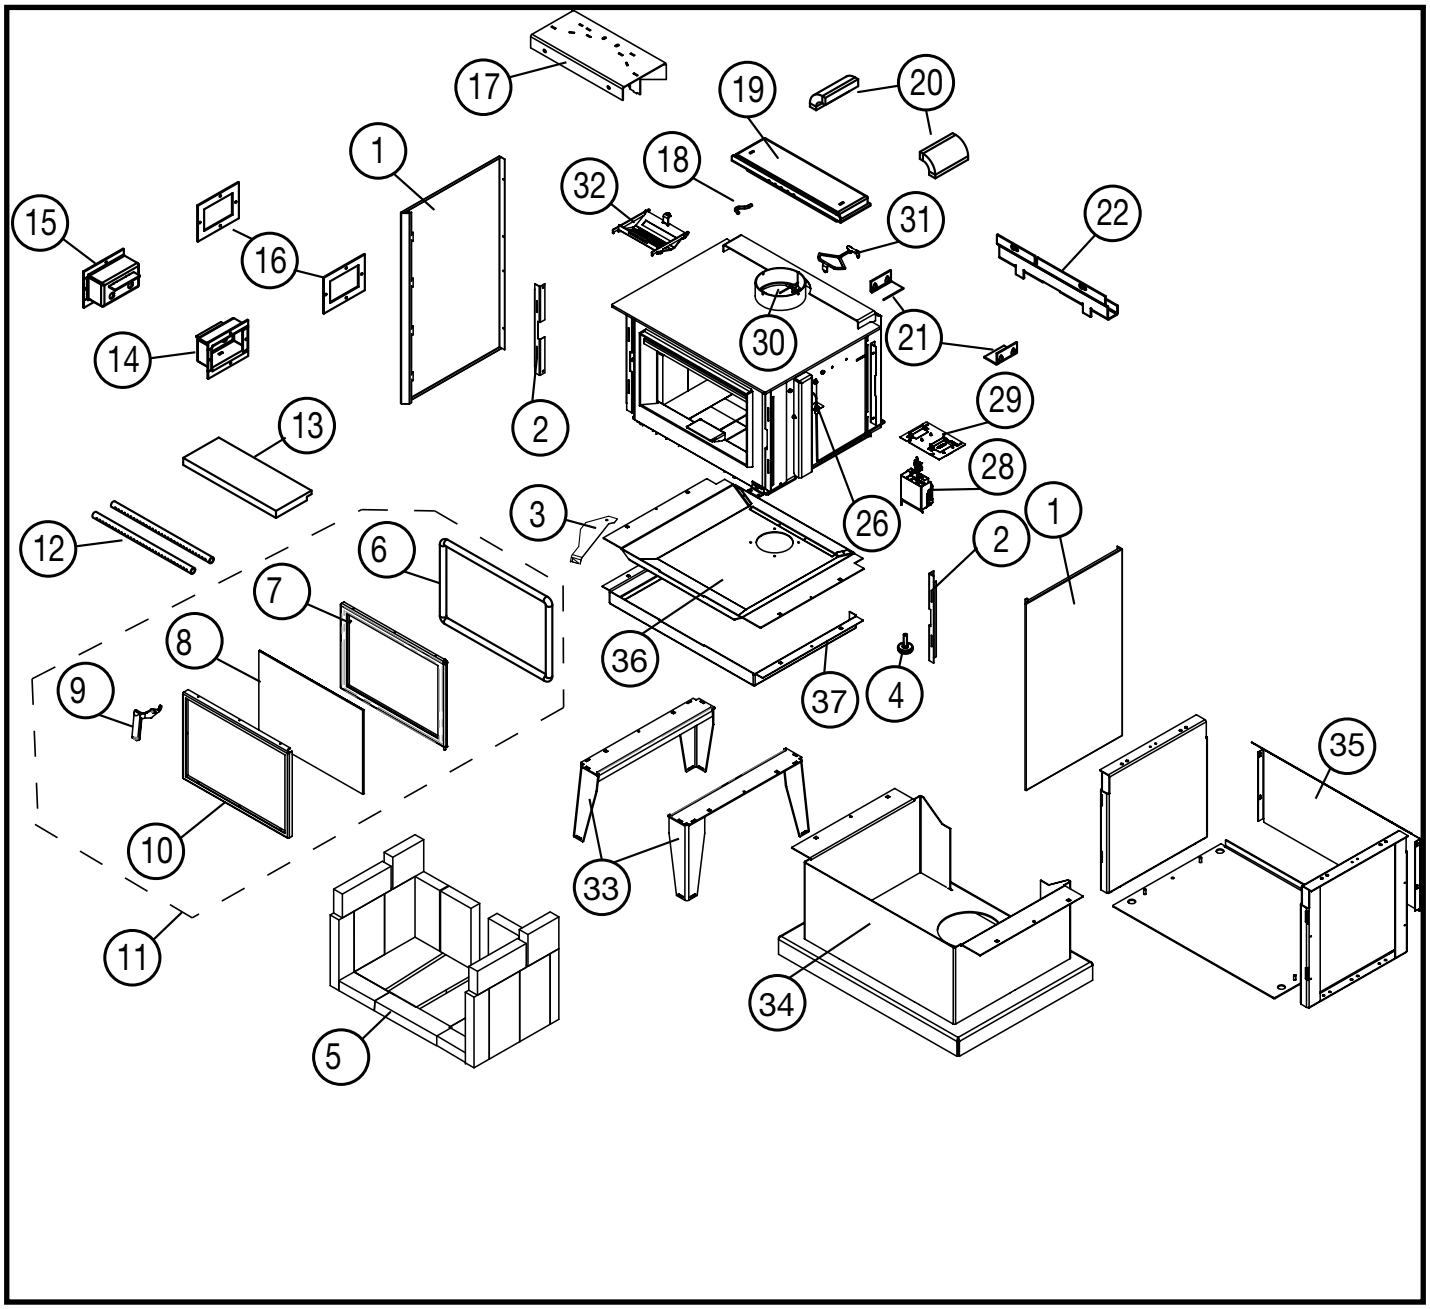


Figure 47: NEOVIEW 1.6 LE2 Parts.

Garantie de Pacific Energy sur les appareils à bois

Pacific Energy offre la garantie suivante à l'acheteur original du produit.

Garantie à vie (10 ans)

La garantie a vie a été prolongée pour les composantes suivantes: le fini de porcelaine, la vitre de l'appareil (pour des bris thermiques seulement, ne couvre pas les impacts), le revêtement, la boîte à feu et le déflecteur.

3 Ans Compréhensif

Pacific Energy remplacera toute pièce trouvée défectueuse (pièces et main d'oeuvre) pendant trois ans à partir de la date d'achat. Cette couverture s'applique aussi aux composantes électriques. (souffleries, contrôles de vitesse et interrupteurs thermiques).

Pacific Energy recommande d'utiliser un installateur certifié.

Conditions

Votre poêle a été conçu pour fonctionner dans les climats les plus difficiles en Amérique du Nord. Vous pouvez être confiants que dans des conditions normales d'utilisation, le poêle fonctionnera sans problème pendant de nombreuses années. Si votre poêle se détériore prématurément, ceci est un indicateur significatif d'une mauvaise utilisation, par exemple; tirage excessif, essayer de chauffer un espace trop grand, carburant contaminé (example: teneur élevée en sodium ou des plastiques et des produits chimiques). Veuillez noter que ces conditions peuvent être des raisons qui pourraient annuler votre garantie

- Produits à bois – Toutes les installations doivent être installées en respectant les codes locaux et nationaux . L'installateur est responsable de s'assurer que l'appareil fonctionne correctement au moment de l'installation.
- Toute pièce qui, selon notre jugement, paraît défectueuse sera réparée, remplacée ou remboursée à la discrétion de Pacific Energy. Il se peut que le retour de la pièce défectueuse à Pacific Energy ou un agent accrédité soit requis, transport pré-payé.
- Porcelaine – la brillance de la porcelaine est garantie. Certaines couleurs deviendront plus foncées sous l'effet de la chaleur mais reprennent leur teinte originale à la température ambiante. La finition faite à la main peut comporter de légères imperfections.
- Vitre – est garantie contre le bris causé par la chaleur. Le verre n'est pas garantie pour tous les dommages causés par un impact ou un mauvais traitement.
- Plaqué – est garanti contre la ternissure. L'or plaqué peut foncer avec l'usage.

Exclusions

- Garantie à vie limitée – La garantie à vie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement des pièces indiquées seulement. La main d'oeuvre n'est pas couverte sous la garantie à vie.
- Les pièces suivantes sont exclues de cette garantie; brique à feu, joints d'étanchéité et couvertures de fibre céramique.
- Boîte à Feu – Les composantes amovibles de la boîte à feu ne sont pas couvertes par la garantie à vie.
- Cette garantie ne s'applique pas sur les composantes qui montre des signes de mauvaise utilisation, d'abus, de mauvaise installation, d'un accident, de manque d'entretien, ou de modification.
- Pacific Energy ne sera pas en toute cause responsable pour les dommages extraordinaires, indirectes ou conséquents de toute nature quelconque, qui excèdent le prix d'achat original du produit.
- Pacific Energy n'est pas responsable des conditions d'installation, d'opération ou d'environment, hors de notre contrôle. (La compagnie, à sa discrétion, peut se dégager de toutes obligations en remboursant le prix de grossiste de la pièce défectueuse.)
- L'unité ou la partie endommagée peut nécessiter un retour chez votre détaillant Pacific Energy delete le plus près de chez vous ou chez le fournisseur pour des réparations.

SI UN SERVICE DE GARANTIE EST NÉCESSAIRE : 1. Si vous découvrez un problème que vous croyez couvert par cette garantie, signalez-le à votre revendeur de produits de foyer Pacific Energy, en lui donnant une preuve d'achat, la date d'achat, le nom du modèle et numéro de série. 2. Pacific Energy Fireplace Products Ltd. a la possibilité de réparer ou de remplacer le composant défectueux. 3. Si votre revendeur n'est pas en mesure de réparer le défaut de votre appareil, il peut traiter une réclamation au titre de la garantie auprès de Pacific Energy Fireplace Products Ltd., y compris le nom du concessionnaire où vous avez acheté l'appareil, une copie de votre reçu indiquant la date d'achat de l'appareil. achat et le numéro de série de votre appareil.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE

AVEC VOTRE NUMERO DE SERIE VEUILLEZ VISITER

pacificenergy.net/enregistrer

Le numero de serie est situe sur l'etiquette de certification du produit ou sur la page couverture de votre manuel d'installation

© 2026 Pacific Energy Fireplace Products Ltd.
Tous droits réservés

Toute reproduction, adaptation ou traduction sans autorisation écrite préalable est interdite, sauf ce que permet la loi sur les droits d'auteur.

Pour le soutien technique, veuillez contacter votre détaillant

Site Web : www.pacificenergy.net
2975 Allenby Rd., Duncan, BC V9L 6V8

Imprimé au Canada